
# HITACHI

COMPACT HI-FI COMPONENT SYSTEM
KOMPAKTE HIFI-KOMPONENTENANLAGE
CHAÎNE HI-FI COMPACTE À COMPOSANTS
KOMPAKT HI-FI KOMPONENTSYSTEM
KOMPAKT HI-FI KOMPONENT SYSTEM
KOMPAKTE HI-FI GELUIDSCOMPONENTEN-INSTALLATIE
SISTEMA DI COMPONENTI HI-FI COMPATTO
SISTEMA COMPACTO DE COMPONENTES DE ALTA FIDELIDAD

Model

AX-12E AX-15E

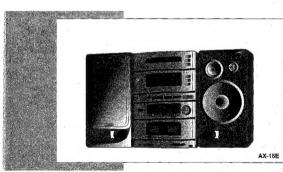



Before operating, please read all these instructions thoroughly. Before some fixed Bedienungsantellung vor der Inbetribenahme aufmerksaam durch. Voolliez lie ose instructions dans le debat avant de matter tapparell en fonction. Lies bruksanvisningen noggrandt innan upperation användel. Lies verligts demos betjanningsvejendning igenherent, for De tager apparatiot I brug.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandschtig door alvorens ingebruikname.
Prima dell'uso, leggere attentamente te seguenti istruzioni.

Prima dell'uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Lea por favor completamente entas instrucciones antes de poner en funcionamiento este aparato.

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
GEBRUIKSAANWJIZING
ISTRUZIONI PER L'USO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enalish Deutsch

Tancais Svenska

a Dansk Nederlands

ids Italiano Esp

#### NOTICE:

The OPERATE button located on the front panel is secondarily connected and does not separate the apparatus from the mains supply on the stanctly position. As to the indication of the Operate button, "I" shows ON and "0" shows electrical power standby. If the unit is to be left unattended for a long period, turn off [c] the main power switch on the rear panel.

#### HINWEIS:

Die Betriebstaste (OPERATE) an der Frontplatte ist sekundär geschaltet und trennt das Gerät in Bereitschaftsstellung nicht vom Netz. Die beiden Schaftstellungen sind wie folgt gekennzeichnet "1" zeigt an, daß das Gerät eingeschaltet ist, während "o" den elektrischen Bereitschaftzustand anzeigt. Falls das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht wird, empfiehlt es sich, schaften Sie es mit dem Hauutschalter an der Rückseite aus [O].

#### AVIS:

La touche de fonctionnement (OPERATE) qui se trouve sur le panneau avant est reliée en secondaire, de sorte qu'elle ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation secteur lorsqu'elle est commutée sur la position d'attente. En ce qui concerne les indications de la touche de fonctionnement, l'indication "1" représente la mise sous tension et l'indication "0" le mode d'attente d'alimentation électrique. Si vous devez laisser l'appareil inoccupé pendant une longue période, désencienchez [O] l'interrupteur d'alimentation principal sur le panneau arrière.

#### ATT OBSERVERA:

Strömbrytaren OPERATE på framsidan är sekundärt ansluten och kopplar inte ur stereon från det elektriska nåtet i frånslaget läge. Lägesmärkningarna vid strömbrytaren OPERATE: "1" anger tillislaget läge och "ö" läget för strömberedskap. Slå från huvudströmbrytaren på stereons baksida (läget [0]) när stereon inteskalt användas under en längre tidsperiod.

#### BEMÆRK: ...

OPERATE-knappen på frompenelet er sekundeæt forbundet og kobler ikke apparatet fra fysnettet i standby-stilling. OPERATEknappens "I "indikering viser, at apparatet er koblet till og "0." elektrisk standby til tilkobling. Stukfor [O] apparatet med afbryderen på bagsiden, hvis det ikke skal bruges i en længere periode.

#### OPMERKING:

De aan/uit-toets (OPERATE) op het frontpaneel van het apparsat is in de secundaire voedingskring opgenomen en koppeit het apparsat niet van het lichtnet los in de uitstand. De jndikate bij de aan/uit-toets heeft de volgende betekenis: "I " is aan en " o " is standby-stand. Bent u van plan het apparsat langere tijd niet te gebruiken, Druk dan op de [O] hoofdschakelaar op het achterpaneel om het apparsat uit te schakelen.

#### NOTA:

Il tasto OPERATE situato sul pannello anteriore è collegato al secondario e non isola l'apparecchio dalla reta di allimentazione quando è nella posizione di attesa. Il simbolo °1 ° del tasto OPERATE Indica la posizione di accensione, mentre ° o ° indica la posizione di attesa. Se non ai intende usare l'apparecchio per un lungo periodo, Spegnere [O] l'interruttore di allimentazione principale sul pannello posteriore.

#### AVISO:

El botón de alimentación (OPERATE) situado en el panel frontal está secundariamente conectado y no desconecta el aparato de la red de alimentación en la posición de espera. 11º indica que la alimentación del aparato está conectada y º º º que dicho aparato se encuentra en reserva. Cuando ni vaya a emplear el aparato durante mucho tiempo, abra [O] el interruptor de alimentación orincipal del panel posterior.

EXPLANATORY LABEL ON REAR-SIDE INFORMATIONSETIKETT AN DER RÜCKSEITE

ETIQUETTE EXPLICATIVE DU PANNEAU ARRIERE


FÖRKLARANDE SKYLT PÅ BAKSIDAN

FORKLARENDE MÆRKAT PÅ BAGSIDEN

VERKLARINGSLABEL OP DE ACHTERZIJDE

ETICHETTA D'AVVERTIMENTO SUL PANNELLO POSTERIORE

ETIQUETA EXPLACATORIA DEL LADO POSTERIOR

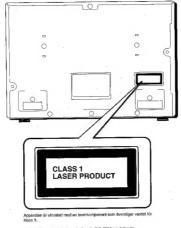

HTC-15E

Materiaali on varustettu laser luokan 1 yittävällä laser taiteella.

Inside of the set is a laser component emitting a laser radiation over the limit for laser class 1.

in dem Gerät befindet sich eine Laser-Kömponente, die eine Laserstrahlung über dem Grenzwert für Laser-Klasse 1 ausstrahlt.

A l'Intérieur de l'appareil se trouve un composant à rayonnement laser soumis aux normes de limitation laser de

All'interno dell'unità è presente un componente al laser che emette radiazioni al di sopra del limite per i laser di classe 1.

Binnen in dit apparaat bevindt zich een laseronderdeel dat laserstralen boven de limiet voor laser klasse 1 uitzendt. Dentro del aparato hay un elemento de läser que emite radiación läser por encima del limite para la clase 1.

Inuti apparaten linns en laserkomponent som avger laserstrålning över gränsen för laser klass 1.

Indeni apparatet findes en laserkomponent, der giver en laserbestråling, der ligger over grænsen for laser klasse 1.

Laitteessa on laserosa, joka välittää laserluokan 1 ylittävää lasersäteilyä.

Inni anlegget finnes det en laserkomponet som avgir laserstråler over grensen for laser klasse 1.

Dentro do aparelho há um componente laser que emite radiação laser superior ao limite para a classe Laser 1.

- Before switching the Operate button to ON \* 1 \*, be sure to turn down the volume. If no sound is emitted from the speakers when the volume is raised, lower the volume again, switch the Operate button to STANDBY \*0\*, and check to see if the speaker cords are properly connected.
- The AX-12E/15E contains a muting circuit and it takes about 2-4 seconds until this unit reaches stable operation after switching the POWER ON.
- Never open the covers or touch the inside or insert a metal object.
   Any of these could cause an electric shock or a fault.
- When a thunder starts, unplug the power cord and disconnect the antenna
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- To clean cabinet and panels when dirty, clean off dirt on the surfaces with a dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol, for these will damage the surface finish.
- for these will damage the surface times.

  Protect the unit against excessive heat (e.g. direct sunlight), dust and moisture.
- Discs which can be played on the CD player have the following mark on them:
- Be careful not to damage the power supply cord. Be sure to hold the plug when pulling it out; do not pull the cord.
- We recommend you do not use a C-120 cassette tape to prevent from breakage or jamming.
- Do not install the set in a confined location; otherwise, heat dissipation will be poor and malfunctions may occur.
- Do not place foreign objects in the disc compartment. It may cause damage to the mechanism.
- Do not move the sound system suddenly from a very cold room into a warm room. When a chilled CD player is moved suddenly to a warm location, condensation may form on the pickup lens, preventing proper operation. In this case, wait 1–2 hours before resuming play.
- During playback, if the CD player is subjected to a sudden shock or lolt, some noise may be produced. This is not a malfunction.
- The CD player has a wide dynamic range. As a result, if you turn your amplifier's volume up too high during soft (low volume) parts of a program, your speakers may be damaged when the dynamic range of a sudden loud passage is produced.
- Do not store discs in high-temperature, high-humidity locations.
   The discs may develop warps and become unable to play. Also, discs with moisture on them may be unplayable. Wipe any moisture off with a soft, dry cloth, and be sure discs are fully dry before using.
- Do not leave a disc inside the CD player when it is not used for a long period.

#### SAFEGUARDS

Electrical energy can perform many useful functions. This unit has been engineered and manufactured to assure your personal safety. Improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. In order not to defeat the safeguards, observe the following instructions for its installation, use and servicing.

#### INSTALLATION

Avoid the use of this unit in high temperature areas (such as near heating equipment) or in direct sunlight. Do not block the unit from radiating heat.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"DOLBY" and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Bevor Sio die Anlage mit dem OPETATE-Schalter einschalten "I",stellen Sie den Lautistärergier am Verstäfre zunächtst auf eine könle. Lautstärke ein. Solllen die Lautsprecher nach dem Einschalten trotz Anheben der Lautstärke keinen Ton produzieren, schalten Sie die Anlage wieder aus "6" und orffen die Lautscrecheranschillisse.
- Die Stereoanlage AX-12E/15E ist mit einer Tonunterdrückungsschaltung ausgestattet, die nach dem Einschalten 2 bis 4 Sekunden lang den Ton stummschaltet, bis die Anlage betriebsbereit ist.
- Beim Berühren von Bauteilen in den Geräten besteht Stromschlaggefahr! Nehmen Sie keine der Geräteabdeckungen ab, und stecken Sie keine
- metallischen Gegenstände in das Innere der Geräte.

  Wenn ein Gewitter aufzieht, ziehen Sie vorsichtshalber den Netzstecker
- und trennen die antenne ab. Schützen Sie die Anlage vor Nässe (Wasserspritzer, Getränke usw.).
- Wischen Sie Staub und Schmutz mit einen weichen Tuch von den Gehäuseoberflächen ab. Verdünner, Reinigungsbenzin und Alkohol greifen
  - Gerabscholmannan, vedunier, reinigerigsbertzinden Aktorog einer das Finish an und dürfen daher nicht verwendet werden. Schützen Sie die Anlage vor übermäßiger Wärme (z. B. direkter Sonneneinstrahlung), Staub und Feuchtigkeit.
- abgespielt werden, die mit dem nebenstehenden Logo
- Verwenden Sie bilte keine C-120 Cassetten, da deren Band extrem dünn ist und zu "Bandsalat" neigt.
   Wenn die Anlage in einem geschlossenen Regal bzw. Schrank aufgestellt
- wird, kann sie sich wegen der unzurelchenden Kühlwirkung überwärmen, wobei Beschädigungen nicht ausgeschlossen sind.

  Niemals Gegenstände in das CD-Plattenfach legen, da es sonst zu
- Beschädigungen des Plattenfaufwerkes kommen kann.

  Wenn die Stereoantage von einem kalten an einen warmen Ort gebracht
- wird oder die Umgebungstemperatur unvermitteit zunimmt, kann sich Feuchtigkeit auf dem Absaterobjektiv neiderschlagen und Betriebsstüngen zur Folge haben. Nehmen Sie den CD-Spieler in einem solchen Fall erst 1 bis 2 Stunden später in Betrieb.
- Erschütterungen und Stöße während der Wiedergabe einer CD können Rauschstörungen zur Folge haben. Es handelt sich dabei nicht um eine Gerätestörung.
- Digitale Medien haben einen extrem großen Dynamikumfang. Wenn die Lautstätkie am Verstätkre beim Abspielen einer Co in einer leisen Passage zu hoch eingestellt wird, können die Lautsprecher bei unvermittelt einsetzenden Pegispitzen wegen der großen Dynamik überlastet und beschädigt werden.
- Bewahren Sie die CDs nicht an Orten auf, wo sie hohen Temperatur-oder Feuchtigkeitswerten ausgesetzt sind. CDs mit Feuchtigkeitsbeschlag lassen sich unter Umständen nicht abspielen. Beschlagene CDs sollten Sie vor dem Einlegen mit einem weichen Tuch trockenwischen.
- Nehmen Sie die CD aus dem CD-Spleier, wenn dieser voraussichtlich längere Zeit nicht gebraucht wi

#### SCHUTZSCHALTUNGEN

Elektrische Einergie erfüllt eine Reihe nützlicher Zwecke. Die Gerätte dener Anlage sind as konstnüter und geferfligt, das innere Bertied gewähleristet ist und Personersphässen ausgeschlössen sind. Bei unsandigemäßer Hadmisburg besteht jedoch Stromsshleg und Brandgefahrt. Um zu verhüten, daß die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ihre Funktionstüchtigkeit verlieren, sollten Bie alle in dieser Anleitung angeführten Anwelsungen bezüglich Artstallung, Betreib und Wärtung beachten.

#### AUFSTELLUNG

Vermeiden Ste die Aufstellung an Plätzen, an denen die Anlage hohen Temperaturen ausgesetzt ist (z. B. neben einem Heizkörper oder in direktem Sonnenlicht), Achten Sie auch auf ausreiichende Luttzirkulation, damit die im Gerät entstehende Wärme abgeführt werden kann.

Herstellung des Dolby-Rauschunterdrückungssystems unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Der Name "Dolby" und das Dopple-D-Symbol III sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

#### Sound Controls

#### 5-mode preset Graphic equalizer

You can select the best sound setting among FLAT, HEAVY, MILD, CLEAR and VOCAL, with easy operation, matching to sound sources and your sound preference.

Super Wide-effect

FFATURES

- Lets you enjoy stereo-sound effect of a concert hall.
- Dynamic Bass
- Enjoy the rich bass sound.
- Spectrum Analayzer for AX-15E

#### Tuner

#### • 36 random preset stations

You can preset your desired stations up to 36 stations in random way. Just press the button on the remote control and you can get the desired station.

#### CD Player

#### . CD DIRECT RECORDING function

You can start recording from a CD by pressing one operation button. And the auto spacing function automatically inserts a 4-second unrecorded interval between sonos.

AUTO EDIT function

This function automatically arranges CD tracks to be recorded matching to your tape length. You do not have to worry about the playing time when recording from a CD.

CONTINUOUS EDIT function
 Use this function when you want to record from more than one disc onto

#### one tape. Double-Cassette Deck

- AUTO REVERSE
- . AUTO TAPE SELECTOR
- Automatically detects your tape-type and selects the best position for playback or recording.
- . DOLBY B Noise Reduction

#### Speaker System

- 3-Way Speaker System (HS-AX15) for AX-15E
  - 2-way Speaker System (HS-AX12) for AX-12E

#### Clangregier

Graphic Equalizer mit 5 Festprogrammen
 Ermöglicht über die Programme "FLAT", "HEAVY", "MILD", "CLEAR"
 und "VOCAL" eine wunschgemäße Anpassung des Klangs an die

jeweilige Tonquelle.
• Super Wide-Klangeffekt

Simuliert die Akustik einer Konzerthalle und tiefert damit einen weiträumigeren Stereoklang.

Dynamischer Baßklang

Sorgt für ein noch größeres Baßvolumen.

• Spektrumanalysator bei der Anlage AX-15E

#### Tuner

#### Stationsspeicher für 36 Festsendr

Bis zu 36 Rundfunkstationen können als Festsender abruibereit gespelchert werden. Ein Tastendruck genügt, und der gewünschte Sender ist abgestimmt.

#### CD Spieler

#### CD-Direktaufnahme

Emöglicht synchronisiertes Überspielen von CD zu Cassette mit einer Tastenbetätigung. Die Leerstellenfunktion fügt zwischen den einzelnen Titeln automatisch 4 Sekunden lange Leerstellen ein.

Automatische CD-Editierfunktion

Die Editierautmatik arrangiert die Titte einer CD automatisch so, daß die beiden Cassettenselten optimal bespielt werden. Umständliche Spletzeitberechnungen beim Überspielen einer CD gehören damit der Vergangenheit an.

CD-Dauereditierfunktion
 Diese Funktion ermöglicht

Diese Funktion ermöglicht Überspielen von Titeln mehrerer CDs auf Band.

#### Doppelcassettendeck

#### Autoreverse

#### Automatischer Bandsortenwähler

Erkennt die Bandsorte der eingelegten Cassette automatisch und stellt das jeweilige Deck auf die optimale Blas-position für Aufnahme bzw. Wiedergabe ein.

INHALTSVERZEICHNIS


DOLBY- B Rauschunterdrückung


#### Lautsprecherboxen

# 3-Weg-Lautsprechersystem (HS-AX15) Anlage AX-15E 2-Weg-Lautsprechersystem (HS-AX12) Anlage AX-12E

PRECAUTIONS	4	VORSICHTSMASSREGELN
FEATURES		MERKMALE5
CONNECTIONS		ANSCHLÜSSE6
CONTROLS	8	BEDIENELEMENTE8
REMOTE CONTROL	10	FERNBEDIENUNG10
SOUND CONTROLS	10	KLANGREGLER
SETTING THE CLOCK	12	EINSTELLUNG DER UHR
LISTENING TO THE RADIO	14	RUNDFUNKEMPFANG14
Basic Operation		Grundlegender Betrieb
PRESET RADIO STATIONS INTO THE MEMORY		VOREINSTELLUNG VON RADIOSENDERN IN DEN SPEICHER
LISTENING TO A CD	16	CD-WIEDERGABE16
Basic Operation		Grundlegender Betrieb
LISTENING THE DESIRED TRACKS IN DESIRED ORDER.	18	ANHÖREN DER GEWÜNSCHTEN TITEL IN REIHENFOLGE
Programmed Play		Programmierte Wiedergabe
USEFUL FUNCTIONS IN CD PLAY	20	PRAKTISCHE FUNKTIONEN WÄHREND DER CD-WIEDERGAB 20
Random Play		Zufallswiedergabe
Listening Repeatedly		Wiederholtes Zuhören
A-B Repeat		A-B Wiederholen
Remaining Time Function		Restzeitanzeige
LISTENING TO A TAPE	22	CASSETTENDECK-BETRIEB22
Basic Operation		Grundlegender Betrieb
RECORDING A TAPE	24	AUFNEHMEN EINES CASSETTENBANDES24
Basic Operation -		Grundlegender Betrieb
CD Direct Recording		CD-Direktaufnahme
DUBBING (TAPE COPY)	26	ÜBERSPIELBETRIEB (KOPIEREN VON CASSETTEN)26
AUTO EDIT RECORDING FROM CDs	28	AUTOMATISCHE EDITIER-AUFNAHME VON CD'S28
Auto Edit Recording		Automatische CD-Editierfunktion
Continuous Edit Recording		Dauereditier-Aufnahme
PROGRAMMABLE TIMER	30	PROGRAMMIERBARER TIMER30
TIMER-PLAY		TIMER-WIEDERGABE
TIMER-RECORDING		TIMER-AUFNAHME
SLEEP TIMER		SCHLAF-TIMER32
LISTENING TO AN EXTERNAL SOUND UNIT		WIEDERGABE EINER EXTERNEN TONQUELLE
TROUBLESHOOTING		FEHLERSUCHE35
SPECIFICATIONS		TECHNISCHE DATEN35
MAINTENANCE	132	WARTUNG

### CONNECTIONS

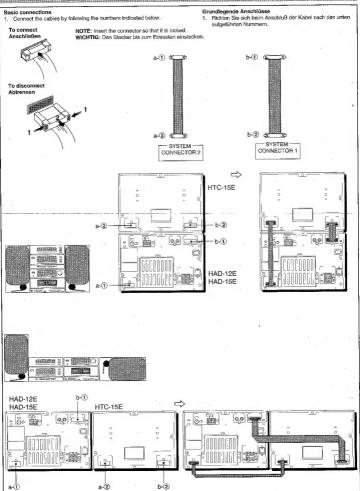

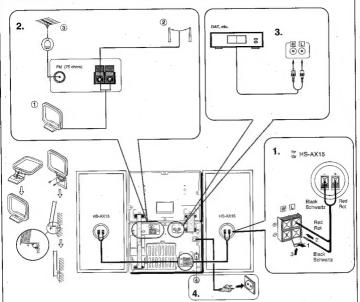

- NOTE: . Make sure that the core part of wire its locked by the terminal
  - after each connection. . Set the AM loop antenna away from the sound system,
    - sysem connector cable and speaker wire.

#### 1. Speaker Connections

Be sure to connect the red wire to ⊕ and the black wire to ⊖. Also be sure to connect the right speaker to R and the left speaker to L.

#### 2. Antenna Connections

- ① MW/LW (AM) loop antenna (attached): Be sure to connect this antenna and do not disconnect it even when you use a MW/LW outdoor antenna. @ MW/LW (AM) outdoor antenna (optional): Use this an-
- tenna when the reception is not good enough. 3 FM outdoor antenna (optional): Be sure to connect this
- antenna.

#### 3. AUX Connections

Use these terminals when you want to connect an extra sound unit.

#### Power Requirement

To AC 230 V, 50 Hz.

CAUTION: Plug in the set only after all the connections have been completed

IMPORTANT: Switching on the main power switch (4) Be sure to set the main power switch [POWERO/O] to [o].

ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich, daß der Kerndraht der Lautsprecherkabel fest eingeklemmt lst.

Stellen Sie die Rahmenantenne von der Stereganlage

sowie den Anschluß- und Lautsprecherkabeln entfernt auf

#### 1. Lautsprecheranschlüsse

Schließen Sie ieweils die rote Ader an @ und die schwarze Ader an Θ an. Achten Sie außerdem darauf, daß der rechte Lautsprecher an die B-Klemmen und der linke Lautsprecher an die L-Klemmen angeschlossen wird.

- 2. Antennenanschlüsse ① MW/LW (AM)-Rahmenantenne (mitgeliefert): Diese Antenne muß in iedem Fall angeschlossen werden und sollte auch dann nicht abgetrennt werden, wenn eine MW/LW-Außenantenne zur
  - Anwendung kommt. ② MW/LW (AM)-Außenantenne (Sonderzubehör): Der zusätzliche Anschluß einer Außenantenne wird in schlechter MW/LW-Emplangslage empfohlen.
  - (3) UKW-Hochantenne (Sonderzubehör): Diese Antenne muß in iedem Fall angeschlossen werden.

### AUX-Anschlüsse


Diese Buchsen ermöglichen den Anschluß eines weiteren


Quellengeräts. Netzanschluß


#### Anschlußwerte: 230 v, 50 Hz

ACHTUNG: Schließeb Sie die Anlage erst an eine Steckdose an, wenn Sie mit den übrigen Anschlüssen fertig sind. WICHTIG: Einschalten der Anlage mit dem Netzschalter (4)

Stellen Sie den Netzschafter [POWERO/O] auf [o].

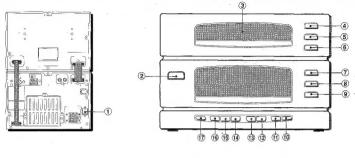

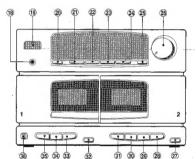

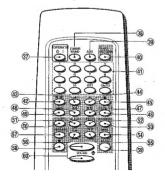

#### BACK PANEL

1 Main Power Switch [POWER 6/ 0]

### FRONT PANEL

② Operate Button [OPERATE 6/I]

#### CD Player

3 CD Tray

#### ④ CD Tray Open Close Button [ OPEN/CLOSE ] ⑤ Play/Pause Button (► PLAY/ II PAUSE)

⑥ Stop/Clear Button Im STOP/ CLEAR)

#### Tuner

@ Preset Station Up Button [A UP] 

Graphic Equalizer Pattern Selection Button [G.EQ PATTERN]

1 Tuning Up Button [ UP]

(® Tuning Op botton [▼ DOWN]
(® Radio Station Memory Button [MEMORY]
(® FM Mode Button [FM MODE]

#### Timer

(1) Clock/Timer/Sleep Timer Setting (+) Button (SET +)

(6) Clock/Timer/Sleep Timer Setting (-) Button [SET -]

G Clock/Timer/Sleep Timer Selection Button [CLOCK/TIMER/SLEEP]
Timer Mode Button [TIMER MODE]

(B) Headphones Socket [PHONES]

(B Remote Control Sensor [REMOTE SENSOR]

Super Wide On/Off Button [SUPER WIDE =ON/EOFF]

(2) CD Player Selection Button [CD]

Tape Deck Selection Button [TAPE]

Tuner/Band Selection Button [TUNER (BAND)]

Auxiliary Source Selection Button [AUX] DVnamic Bass On/Off Button [DYNAMIC BASS ... ON/...OFF]

∇olume Control (VOLUME)

#### Cassette Deck

② Ejection Button ( EJECT)

Stop Button 
 STOP

Forward Play Button [► PLAY]

⑤ Reverse Play Button [◄ PLAY]
⑤ Recording/Pause Button [●/III REC/ PAUSE]

@ Election Button [▲ EJECT]

33 Stop Button I STOP

Forward Play Button [► PLAY]

3 Reverse Play Button [◀ PLAY] @ DOLBY NR On/Off Switch

### REMOTE CONTROL (RB-AX15)

DOPERATE O/1]

® Tuner/ Band Selection Button [TUNER/ BAND]

(9) Auxiliary Source Selection Button (AUX)

@ Graphic Equalizer Pattern Selection Button IG.EQ PATTERNI

#### Number Buttons Cassette Deck

Recording/Pause Button [●/III]

Reverse Play Button [◄]

@ Forward Play Button [▶]

Stop Button [■]

@ Tape 1/2 Selection Button (TAPE 1/2) Fast forward/ Skip Search Button [▶▶]

Rewind /Skip Search Button [◄◄]

@ Dubbing Button [DUB.]

#### **CD Player**

@ CD Direct Recording Button (CD DIR.)

Auto Edit Recording Button [A.EDIT]

Programme Button (PROG.)

S Random Play Button [RANDOM]

Stip/Manual Search Button [▶►]

Skip/Manual Search Button [I◄◄] @ Repeat Play Button [□]

Remaining Time Button [REMAIN]

68 Stop Button [■]

® Play/ Pause Button [►/III]

#### RÜCKPLATTE

1 Netzschalter [POWER o/ ()]

#### FRONTPLATTE

② Betriebstaste [OPERATE 0/1]

CD-Spieler

⑤ Wiedrgabe-Pause-Taste ► PLAY/II PAUSE]

⑤ Stopp-/Löschtaste [■ STOP/ CLEAR] Tuner

#### ⑦ Festsender-Wahltaste [▲ UP]

Abstimmtaste Auf [▲ UP]

Abstimmtaste Ab ▼ DOWN!

(2) Sender-Speichertaste [MEMORY] (3) UKW-Betriebsarttaste [FM MODE]

#### Timer

(i) Uhr/Timer/Schlaf-Timer-Einstelltaste [SET +]

Uhr/Timer/Schlaf-Timer-Einstelltaste [SET -

(6) Uhr/Timer/Schlaf-Timer-Wahltaste ICLOCK/TIMER/SLEEPI Timer-Modus-Tast [TIMER MODE]

(B) Kopfhörer-Buchse [PHONES] Fembedienungssensor [REMOTE SENSOR]

② CD-Eingangswahltaste [CD]

Cassettendeck-Eingangswahltaste [TAPE]

Tuner/Wellenbereich-Eingangswahltaste [TUNER (BAND)] 29 Zusatzeingang-Wahltaste (AUX)

Dvnamikbaß-Schalter [DYNAMIC BASS ...ON. OFF]

@ Lautstärkeregler [VOLUME]

#### Cassetten Deck

② Auswurftaste [♠ EJECT] Stopptaste [■ STOP]

⊗ Vorwärtswiedergabe-Taste [► PLAY]

3 Aufnahme-Pausetaste [ // REC/ PAUSE]

 Auswurftaste I
 EJECTI Stopplaste [ STOP

39 Vorwärtswiedergabe-Taste [> PLAY]

® Reverse-Wiedergabetaste [◀ PLAY]

#### FERNBEDIENUNG (RB-AX15)

Betriebstaste (OPERATE 6/11

3 Tuner/Wellenbereich-Eingangswahltaste [TUNER/ BAND]

Auxiliary Source Selection Button [AUX]

@ Graphic Equalizer Pattern Selection Button [G.EQ PATTERN]

#### Ziffemtasten Cassetten Deck

Aufnahme-Pausetaste [●/II]

Reverse-Wiedergabetaste [◀]

∀Orwärtswiedergabe-Taste I► I

Stooptaste [■]

@ Deck 1/2 -Wahltaste [TAPE 1/2]

Rückspul-/Sprungsuchlauftaste [◄◄]

® Vorspul-/Sprungsuchlauftaste I►►

(9) Cassetten-Überspieltaste [DUB.] CD-Spieler

#### @ CD-Direktaufnahmetaste [CD DIR.]

(5) Editierautomatik-Taste [A.ED!T] Programmiertaste [PROG.]


☑ Zufallswiedergabe-Taste [RANDOM]

 Taste f
 ür Sprung-und manuellen Suchlauf [►►1] Taste f
 ür Sprung-und manuelten Suchlauf Button [◄◄]

Wiederholungsweidergabe-Taste [□]


Restzeit-Taste IREMAINI


Stopptaste [■] Wiedrgabe-Pause-Taste [►/II]

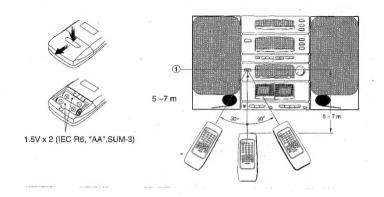

### SOUND CONTROL

### KLANGREGLER

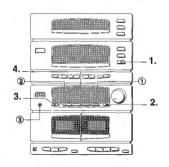

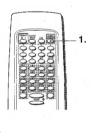

- Point the remote control at the remote sensor (①)when operating.
- The remote control may not be effective in the strong day light.
- Never get the remote control wet.
- Replace the batteries when the performance of the remote control becomes unstable.
- NOTES: Do not use new and old batteries or different kinds batteries together.
  - During radio listening (MW/LW), if you operate the remote control extremely close to the sound system, some noise may be produced.

- Die Fernbedienung zur Inbetriebnahme auf den Fembedienungs-sensor (1) richten.
- Bei starkem Sonnenlicht kann es passieren, daß die Fernbedienung nicht funktioniert.
- Die Fembienung niemals der Nässe aussetzen.
- Die Batterien wechseln sobald die Leistung Unregelmäßigkeiten aufweist.
- HINWEIS: Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien unterschiedlichen Fabrikats zusammen.
  - Falls sie beim Anhören von Rundfunksendungen (MW/LW) die Fernbedienung sehr nahe an der Anlage betätigen, kann es zu Störgeräuschen kommen.

# SOUND CONTROL

### KLANGREGLER

#### GRAPHIC EQUALIZER PATTERN CONTROL

- You can select the best sound setting among FLAT, HEAVY, MILD, CLEAR and VOCAL, with easy operation, matching to sound sources and your sound preference.
- Press [G.EQ PATTERN] on the remote control or on the front panel.
  - When you select the Graphic equalizer pattern other than FLAT, "G.EQ" indicator appears in the display to tell you the Graphic equalizer pattern is on.

#### DYNAMIC BASS effect

 Set [DYNAMIC BASS] to ON to get the rich bass sound, then the DYNAMIC BASS indicator (1) lights up. To turn it off, press [DYNAMIC BASS] again.

#### SUPER WIDE effect

- Set [SUPER WIDE] to ON to get the stereo sound effect of a concert hall, then the SUPER WIDE indicator (②) lights up. To turn it off, press [SUPER WIDE] again.
- SPECTRUM ANALYZER (for AX-15E)
- Sound factors of your sound source are displayed with 6 bands.
   NOTE: The spectrum analyzer is not affected by any sound controls such as the graphic equalizer and Dynamic bass

#### Listening with Headphones

Insert your headphones plug into the headphones socket (3) to enjoy private listening.

GRAPHIC EQUALIZER MIT 5 FESTPROGRAMMEN

Ermöglicht über die Programme "FLAT", "HEAVY", "MILD",
"CLEAR" und "VOCAL" eine wunschgemäße Anpassung des
Klangs an die jeweilige Tonquelle.


- Drücken Sie [G.EQ PATTERN] an der Fernbedienung bzw. Frontplatte.
  - Wenn Sie ein anderes Equaliaerprogramm als "FLAT" wählen, weist "G.EQ" auf dem Display darauf hin, daß der Equalizer eingeschaltet ist.


#### **DYNAMIC BASS effect**


- Stellen [DYNAMIC BASS] auf ON, um den Baßbereich zu betonen. Die DYNAMIC BASS-Anzeige (①) zu sehen ist. Zum Abschalten des Super wide Stellen auf OFF.
- Raumklang-Effekt (SUPER WIDE)
- Drücken Sie die [SUPER WIDE], so daß die SUPER WIDE-Anzeige (②) zu sehen ist. Zum Abschlten des Super wide-Effekt drücken Sie die SUPER WIDE-Taste erneut.
- Effekt drücken Sie die SUPER WIDE-Taste erneut. SPEKTRUMANALYSATOR (bei der Anlage AX-15E)
- Zeigt über 6 Bänder den klanglichen Aufbau der Tonquelle an.
- HINWEIS: Die Anaeige des Spektrumanalysators wird von Klangeinstellungen (z.B. Equalizer oder Dymanic Bass) nicht beeinflußt.

#### Gebrauch von kopfhörem

Für "ganz privates" Hövergnügen schließen Sie ein Paar kopfhörer an dei Kopfhörerbuchse (③) an.

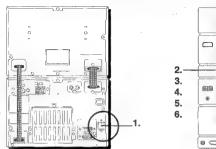

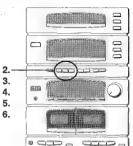

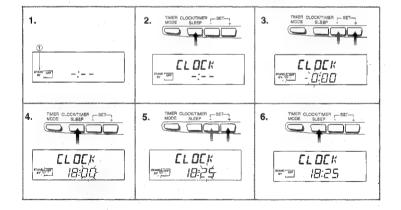

#### (Example of setting it at 18:25)

#### Switching on the main power switch

1. Set the main power switch [POWER 0/O] to [0], and the power standby indicator (1) and "-: -- " will appear in the display

#### To set the clock setting mode

 Press [CLOCK/TIMER/SLEEP] so that "CLOCK" appears in the display. It will be displayed for 5 seconds. If it disappears, press the same button again.

#### To set the current hour

3. With "CLOCK" in the display, press either [SET +] or [SET -] repeatedly or continuously to set the current hour.

4. Then press [CLOCK/TIMER/SLEEP].

#### To set the current minutes

 Press either [SET +] or [SET –] repeatedly or continuously to set the current minutes.

6. Then press [CLOCK/TIMER/SLEEP] by a time signal.

NOTE: Clock setting mode will be cancelled unless you press [CLOCK/TIMER/SLEEP] within 60 seconds. In that case, repeat the operation steps 2.~ 6.

#### To call the clock in the display

 Press [CLOCK/TIMER/SLEEP], and the current time will appears for 5 seconds.

#### To reset the clock

Follow the operation steps 2.~ 6, of the SETTING THE CLOCK.

TIP: The clock is displayed when the set is in power stand-by status.

#### (Beispiel: Einstellung der Uhr auf 18:25)

#### Einschalten der Anlage mit dem Netzschalter

 Stellen Sle den Netzschafter [POWER Ø/ O] auf [Ø]. Die Bereitschaftsanzeige (①) und "-: -- " erscheinen dabei im Display.

#### Aufrufen des Uhreinstellungsmodus

 Drücken Sie [CLOCK/TIMER/SLEEP], so daß "CLOCK" im Display angezeigt wird. "CLOCK" wird 5 Sekunden lang angezeigt. Sollte die Anzeige verschwinden, müssen Sie die Taste erneut drücken.

#### Einstellen der aktuellen Stunde

Drücken Sie, w\u00e4hrend "CLOCK" angezeigt wird, [SET +] bzw. [SET -] wiederholt oder kontinulerlich, um die aktuelle Stunde einzustellen.

4. Drücken Sie danach [CLOCK/TIMER/SLEEP].

#### Einstellen der aktuellen Minute

- Drücken Sie [SET+] bzw. [SET-] wiederholt oder kontinuierlich, um die aktuelle Minute einzustellen.
- Churchen Sie bei einem Zeitsignai [CLOCK/TIMER/SLEEP].

SLEEF]: Wenn Sie die [CLOCK/TIMER/SLEEP]-Taste nicht innerhalb von 80 Sekunden drücken, wird der Uhr-Einstellungs-Modus aufgehoben. Wiederholen Sie in einem derartigen Fall die Schrifte 2. bis 6.


#### Aufrufen der Uhr ins Display


 Drücken Sie [CLOCK/TIMER/SLEEP]; die gegenwärtige Uhrzeit scheint für 5 Sekunden.

#### Zurückstellen der Uhr

Folgen Sie den Schritten 2. bis 6. im Abschnitt "EINSTELLUNG DER UHR".

TIP: Die Uhrzeit wird im Bereitschaftszustand angezeigt.

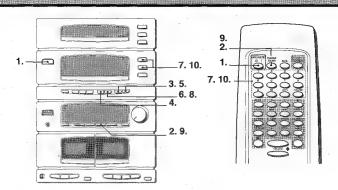

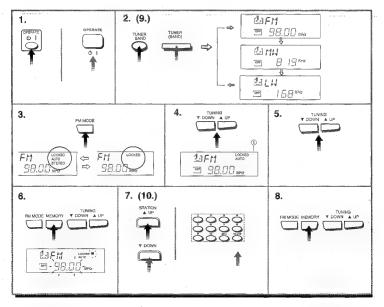

### Basic Operation (Example of listening to FM)

#### Turning the set on

 Press [OPERATE o/I] on the remote control or on the front panel.

#### Setting the desired band

 Repeatedly press [TUNER/BAND] on the remote control or [TUNER/(BAND)] on the front panel to get the desired band in the display.

#### About the FM MODE (FM band only)

3. You can select either Auto mode "AUTO" is appeared in the display) or Mono mode ("AUTO" disappeared in the display) as turning mode by pressing [FM MODE] on the front panel. When, with "AUTO" in the display, a stereo broadcast is readived "STEREO" appears in the display, With the Mono mode, the auto search function is not available. To know the turning trequency steps, see the Table of Turning Frequency Steps.

Table of Tuning frequency Steps			
BAND	FM	MW	LW
STEP	0.05 MHz	9 kHz	1 kHz

NOTES: • Set the tuning mode to Mono if a stereo signal is too weak or a noise is audible during FM stereo listening. Normally set it to Auto mode.

 During radio listening, a noise could be audible when you open or close the CD tray.

#### To tune to a radio station

4. With FM band, press [TUNING AUP] or [TUNING ▼ DOWN] on the front panel. Then the tuner starts to search a station. When a broadcast is found, "LOCKED\*(⊙) appears in the display and the search halts. Repeat the same operation until you can get the desired station.

With MW/LW band, continuously press [TUNING ▲UP] or [TUNING ▼ DOWN] on the front panel, Frequency in the display changes continuously. When tuned, "LOCKED" (①) appears in the display.

#### PRESETTING RADIO STATIONS INTO THE MEMORY

You can preset 12 stations each for FM. MW and LW.

 Tune to your desired station by pressing [TUNING ▲UP] or [TUNING ▼DOWN].

#### To preset the station

- Press [MEMORY] on the front panel, and the frequency Indicator and the preset station number blinks for 5 seconds.
- 7.In that period, press [STATION ▲UP] or [STATION ▼ DOWN] on the front panel, or press the desired number button ([1] [10-/12]) on the remote control to select the desired preset number.
- 8. Press [MEMORY] again to set the station to the preset

Repeat the same procedure for further stations.

NOTE: Tuning mode (either Auto or Mono mode) is also preset.

#### Listening to m preset station

- Select the desired band by pressing [TUNER/BAND] on the remote control or [TUNER/(BAND)] on the front penel.
- Press the desired number button on the remote control, or press [STATION ▲ UP] or [STATION ▼ DOWN] on the front panel to select the desired station.

#### Grundlegender Betrieb (Beispiel: Anhören einer UKW-Radiosendung)

#### Einshalten der Anlage

Drücken Sie [0/I] auf der Fernbedienung oder an der Frontblatte.

#### Einstellen des gewünschten Wellenbereiches

 Drücken Sie wiederholt [TUNERBAND] auf der Fernbedienung oder [TUNER/BAND] an der Frontplatte, damit der gewünschte Wellenbereich im Display erscheint.

#### Zur UKW-Modus (nur UKW-Wellenbereich)

3. Alsa Abratimmungs-Modus köhnnen Sie zwischen dem Automatik-Modus ("AUTO" erschein im Display und dem Mono-Modus ("AUTO" wird nicht im Display angezeigt) wählen, indem Sie [FM MODE] an der Frontpiatte drücken, Sobald eine Stero-Radiosendung empfangen wird, während "AUTO" im Display angezeigt ist, erscheint "STEREO" im Display.

Bei aktivierter Mono-Modus arbeitet der Senderzuchlauf nicht. Siehe Tabelle für Frequenzbereiche und Frequenzschritte.

Tabelle für Frequ	enzbereiche L	ind Frequent	zschrlitte
Frequenzbereich	UKW (FM)	MW	LW
Frequenzschritte	0.05 MHz	■ kHz	1kHz

#### HINWEISE:

- Stellen Sie den Abstimmungs-Modus auf 'Mono", wenn Sie ein zu schwaches Sterac-Signal empfangen, oder wenn während des UKW-Empfangs Überiagerungsrauschen auftritt. ImNormatiall sollte als UKW-Empfangsbetriebsart AUTO eingestellt sein.
- Überlagerungsrauschen kann w\u00e4hrend des Radio-Betriebes auch dann zu h\u00f6ren sein, wenn Sie die CD-Lade \u00f6ffnen oder schlieben.

#### Abstimmen eines Radiosenders

4. Im UKW-Bareich drücken Sie (TUNING AUP) oder (TUNING YOWN). Der Tuner such daraufhin automatisch nach dem nächsten empfangbaren Sender. Der Süchlauf stoppt, sobald ein Sender gefunden ist, wobei zur Bestätigung 'LOCK'en (")) in Display angezeigtwird, Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bls Sie den gewünschten Radiosender abgestimmt haben.

In MW/LW-Bereich drücken und halten Sie [TUNING ALP]

In der [TUNING VDOWN] an der Frontplatte, wobei die Fregenzen um Display übergengsios durchleufen werden. Lassen Sie die Taste in der Nähe der gewünschten Frequenz los, und stimmen Sie dann durch wiedennoties Antippen schrittweise ab. Wenn ein Sender eingesteit ist, erscheint zur Betätizung \*\*-UCKED\*\* ((ii)) m Display.

### VOREINSTELLUNG VON RADIOSENDERN IN DEN SPEICHER

- Sie k\u00f6nnen jeweils 12 Radiosender f\u00fcr UKW, MW und LW voreinstellen.
- Stellen Sie mit den [TUNING ▲UP] oder [TUNING ▼DOWN] einen Sender ein.


#### Voreinstellung eines Radiosenders


- Drücken Sie [MEMORY] an der Frontplatte, die abgestimmte Frequenz sowei die Wellenbereich-Anzeige 5 Sekunden lang blinken.
- 7. Wählen Sie innerhalb dieses Zeitraumes die Festsendemurmer mit Hilfe von [STATION ▲UP] bzw. [STA-TION ▼DOWN] an der Frontplatte oder durch Drücken der entsprechenden Zifferntaste ([1] – [10+/12]) an der Fembedienung.
- Tippen Sie wieder die [MEMORY], um die Station bei der Festsender-Nummer zu speichern. Wiederholen Sie den Vordang zum Einspeichern wieterer Sender.

HINWEIS: Der Abstimmungs-Modus (entweder Auto oder Mono) ist ebenfalls voreingestellt.

#### Anhören eines voreingestellten Radiosenders

- Wählen Sie den gewünschten Wellenbereich aus, indem Sie [TUNER/BAND] auf der Fembedienung oder [TUNER/(BAND)] an der Frontolatte drücken.
- 10.Drücken Sie zum Aufrufen des gewünschten Senders die zugehörige Zifferntaste an der Fernbedienung oder [STATION ▲UP] bzw. [STATION ▼DOWN] an der Frontplatte.

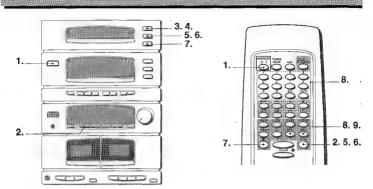

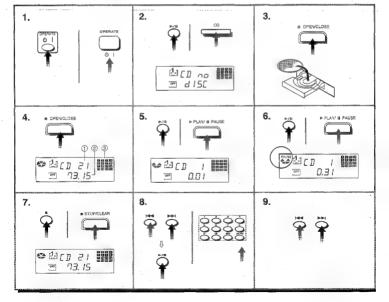

# Basic Operation

#### Turning the set on

 Press [OPERATEO/I] on the remote control, or press [OPERATE o/I] on the front panel.

#### Selecting CD mode

2.Press [►/II] on the remote control or [CD] on the front panel.

#### Loading a disc

- Open the disc tray by pressing [\(\beta\)OPEN/CLOSE] on the front panel.
  - Place a disc, with its labelled side up, in the disc tray.

#### NOTES:

- Hold the disc by the edge and do not touch its surface (especially its unlabelled side which has the recording data.)
- . Do not place more than 1 disc at one time.
- This set can play a 8 cm (3 inch) disc without any adaptor. Remove an adaptor if it is attached to your
- clisc.

  Do not interrupt open-close movement of the CD tray.

  4. Close the clisc tray by pressing (♣ OPEN/CLOSE) on the front panel. Then the total number of tracks (①) and the total playing time (②) of the disc are indicated in the display.
- The music table (3) also indicates each track number. To start play from the first track to the last
- 5. Press [►/ II] on the remote control or [►PLAY/III PAUSE] on

### the front panel. To hait play temporarily

6. Press [►/II] on the remote control or [►PLAY/II PAUSE] on the front panel.

#### To stop play

7. Press [ iii ] on the remote control or [ iii STOP/CLEAR] on the front panel.

#### To play from the desired track to the last track of disc

 Press the particular track number on the remote control. Or select the desired track by repeatedly pressing [I◄◄]/[I►►] on the remote control, and then press I►/III.

#### To get a particular part of a track

 Press and hold [◄◄] / [►➡] on the remote control during play, and the player will start search. The player will start play when you release the button.

#### Grundlegender Betrieb

#### Einschalten der Anlage

 Drücken Sie [OPERATE 6/I] auf der Fernbedienung, oder drücken Sie [OPERATE 6/I] an der Frontplatte.

#### Auswählen des CD-Modus

 Drücken Sie [►/III] auf der Fernbedienung oder [CD] an der Frontplatte.

#### Einlegen einer CD

 Öffnen Sie die Plattenlade, indem Sie [≜OPEN/CLOSE] an der Frontplatte drücken.

Legen Sie eine CD - mit der bedruckten Seite nach oben zeigend - in die CD-Lade ein.

#### HINWEISE:

- Halten Sie die Platte am äuberen Rand fest und Sie nichtderen Oberfläche (insbesondere nicht die unbedruckte Seite, die die Aufnahmedaten enthält).
- Legen Sie niemals mehr als 1 Platte zur Zeit ein.
   Diese Anlage kann eine 8 cm-Platte ohne Adapter
- abspielen. Entfernen Sie den Adapter, wenn ein solcher an Ihrer Platte sein sollte.
- Achten Sie darau, daß die CD-Lade ohne Behinderung aus- und einfahren kann.

#### Starten der Wiedergabe vom ersten bis zum letzten Titel

 Drücken Sie [►/III] auf der Fernbedienung oder [►PLAY/III PAUSE] an der Frontplatte.

#### Zeltweiliges Unterbrechen der Wiedergabe

 Drücken Sie [►/II] auf der Fernbedienung oder [►PLAY/III PAUSE] an der Frontplatte.

#### Stoppen der Wiedergabe

 Drücken Sie [ ] auf der Fernbedienung oder [ ] STOP/ CLEAR] an der Frontplatte.


#### Wiedergeben vom gewünschten bis zum letzten sich auf der Platte befindlichen Titel


8. Drücken Sie die bestimmte Titelnummer auf der Fernbedienung, Oder w\u00e4hlen Sie den gew\u00fcnschten Titel aus, indem Sie wiederholt [I←4] / [▶►] auf der Fernbedienung dr\u00fcken. Dr\u00fcken Sie denach [▶/II].

#### Auffinden eines bestimmten Titelabschnittes

 Drücken und halten Sie w\u00e4hrend der Wiedergabe [I◄◄] / [I►➡] auf der Fembedienung; der CD-Spieler startet den Suchlauf. Der CD-Spieler beginnt mit der Wiedergabe, wenn Sie die Taste loslassen.

### ANHÖREN DER GEWÜNSCHEN TITLE IN REIHENFOLGE

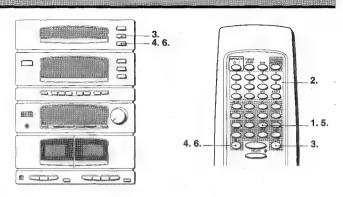

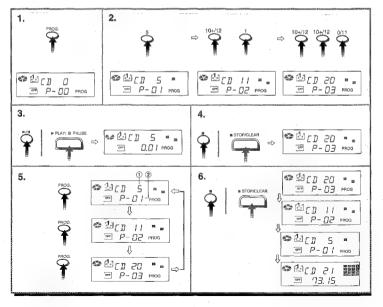

Programmed Play: You can programme up to 20 tracks and play them in the desired order.

#### To programme the desired tracks

- With the CD player in stop mode, press [PROG.] on the remote control, and "PROG" will appear in the display.
- Press the desired track number on the remote control. For example, if you want to programme the track number 5, 11 and 20, press [5], [10+/12] ⇒ [1], [10+/12] ⇒ [10+/12] ⇒ [0/ 11].
- NOTE: To cancel programme mode, press [m] on the remote control or [mSTOP/CLEAR] on the front panel.

#### To start play

3. Press [►/II ] on the remote control or [► PLAY/III PAUSE] on the front panel.

#### To stop play

- 4. Press [ m ] on the remote control or [mSTOP/CLEAR] on the front panel once.
  - NOTE:Programme steps will be cleared if you press [■] or ■STOP/CLEARI more than one time.

#### To review the programme

 Press [PROG.] repeatedly. Each time you press [PROG.], the track number (①) and its programme step (②) are indicated in the display.

#### To clear the programme

- 6. Repeatedly or continuously press [■] on the remote control or [■STOP/CLEAR] on the front panel.
- NOTES: The programme is also cleared by the following operations:
  - . Opening the CD tray.
  - Changing from CD mode to TAPE, TUNER or AUX mode.
  - . Turning off the set.

Programmierte Wiedergabe: Sie können bis zu 20 Titel programmieren und in beliebiger Reihenfolge wiedergeben.

#### Programmieren der gewünschten Titel

- Drücken Sie, w\u00e4hrend sich der CD-Spieler im Stopp-Modus befindet, [PROG.] auf der Fernbedienung; "PROG" erscheint im Display.
- 2.Drücken Sie die gewünschte Titelnummer auf der Fernbedienung. Wenn Sie z.B. die Titelnummern 5, 11 und 20 programmieren möchten, drücken Sie [5], [10+/12]⇒ 11, [10+/12] ⇒ [10+/12] ⇒ [0/11].
- HINWEIS: Drücken Sie [m] auf der Fernbedienung oder [mSTOP/CLEAR] an der Frontplatte, um den Programmierungs-Modus aufzuheben.

#### Starten der Wiedergabe

3. Drücken Sie [►/III] auf der Fernbedienung oder [► PLAY/
III PAUSEI an der Frontplatte.

### Stoppen der Wiedergabe

- Drücken Sie [ ] auf der Fernbedienung oder [ STOP/ CLEAR] an der Frontplatte einmal.
- HINWEIS: Programmschritte werden gelöscht, wenn Sie


  [ ] oder [ STOP/CLEAR] mehr als einmal


#### Überprüfung des Programms

 Drücken Sie wiederholt [PROG.]. Jedesmal, wenn Sie [PROG.] drücken, werden die Titelnummer (①) und der jeweilige Programmschritt (②) im Display angezeigt.

#### Löschen des Programms

- 6. Drücken Sie wiederholt oder fortlaufend [■] auf der Fernbedienung oder [■ STOP/CLEAR] an der Frontplatte. HINWEIS: Bei den nachfolgend aufgeführten Bedienungen
  - wird das Programm ebenfalls gelöscht:
    - Öffnen der CD-Lade.
    - Wechseln vom CD-Modus zum TAPE- oder TUNER-Modus.

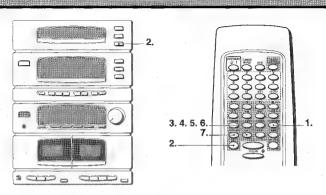

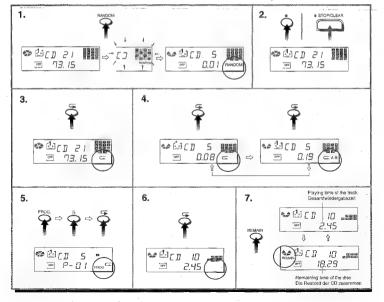

#### Listening to a CD in Random Order

Random Play: You can make the player select tracks to play in random order.

#### To start random play

 With the set in CD mode, press [RANDOM] on the remote control. Then "RANDOM" appears in the display.

#### To cancel random play

- Press (■) on the remote control or [■STOP/CLEAR] on the front panel. "RANDOM" disappears in the display.
- NOTE: When you want to halt random play without cancelling the play, press [►/III] on the remote control or [► PLAY/II PAUSE] on the front panel.
- TIPS: Pressing [►►I] makes the random play take a step forward.
  - Pressing [RANDOM] renews the random play.

#### Listening Repeatedly

#### To repeat all the tracks in a CD

 During CD play or in stop mode, Press (□) on the remote control, and □□ will appear in the display.

#### To repeat a particular passage in a CD (A-B Repeat)

- 4. During CD play, press [ ] on the remote control to appoint the beginning of the passage you want to repeat, then the repeat indicator " ppears in the display.
- Press [ ] to appoint the end of the passage you want to repeat, then the repeat indicator " A-B" appears and the player starts the repeat play of the passage.
- NOTE: To cancel the A-B repeat, press [-]. Then "... A-B" disappears in the display.

#### To repeat particular tracks of a CD

5. First programme the desired tracks. For example, when you want to repeat the track 5, press [PROG.] ⇒ [5] on the remote control. Then press [♣].

#### To cancel the repeat play

- Press [→] on the remote control so that "

  " will disappear in the display.
- NOTE: Repeat play is also cancelled by pressing [ ] or [ STOP/CLEAR].

#### Remaining Time Function

7. When you press [REMAIN] on the remote control, the remaining time of the disc is indicated with the indicator "REMAIN". To get the playing time, press the same button.

### again.

- It indicates the total remaining time of programmed tracks during programmed play. (This function is available only for the 1st ~ 16 th track of a disc.)
- Remaining Time function is not available during Random play.

#### nhören einer CD in zufallsgesteuerter Reihenfolge

Zufallswiedergabe: Sie können den CD-Spieler veranlassen, Titel auszuwählen und diese dann in

zufallsgesteuerter Reihenfolge wiederzugeben.

#### Starten der zufallsgesteuerten Wiedergabe

 Drücken Sie, während sich die Anlage im CD-Modus befindet, [RANDOM] auf der Fernbedienung, "RANDOM" erscheint im Display.

#### Aufheben der zufallsgesteuerten Wiedergabe

- Drücken Sie [ ] auf der Fernbedienung oder [ STOP/ CLEAR] an der Frontplatte. "RANDOM" verschwindet vom Display.
- HINWEIS: Wenn Sie die zufallsgesteuerte Wiedergabe zeltweilig unterbrechen möchten, ohne die Wiedergabe aufzuheben, drücken Sie [IP-II] auf der Fernbedienung oder [IP-PLAY/IIPAUSE] an der Frontplatte.
- TIPS: •Wenn Sie [▶►i] drücken, macht die zufallsgesteuerte Wiedergabe einen Schrift nach vorn.
  - Wenn Sie [RANDOM] drücken, wird die zufallsgesteuerte Wiedergabe erneuert.

#### Wiederholtes Zuhören

#### Wiedergabe aller sich auf einer CD befindlichen Titel

3. Drucken Sie [←] auf der Fernbedienung; "←" erscheint im Display.

# Wiederhoten einer bestimmten Passage auf einer CD (A-B Wiederhotung)

- Drücken Slewährend der CD-Wiedergabe am Anfangspunkt der Passage [\$\sigma\_1\$] an der Fernbedienung. Die Wiederholanzeige "\$\sigma\_"\$ erscheint dabei zur Bestätigung im Display.
  - Drücken Sie am Ende der Passage [♣]. Die Wiederholanzeige "♠e" wird nun zngezeigt, und der CD-Spieler gibt die Passage danach wiederholt wieder.
  - NOTE: Drücken Sie zum Aufheben der A-B-Wiederholung [\$\sigma\$]. Die Anzeige "\$\sigma\$ A-B" verschwindet dabei zur Bestätigung.

# Wiederholung bestimmter sich auf einer CD befindlichen Thei

5. Programmieren Sie die gewünschten Titel. Wenn Sie z.B. den Titel Nummer 5 wiederholen möchten, drücken Sie [PROG.] ⇒ [5] auf der Fernbedienung. Drücken Sie danach [♣].

#### Aufheben der Wiedergabe-Wiederholung

- Drücken Sie [ ] auf der Fernbedienung; "


  " verschwindet vom Display.
- HINWEIS: Die Wiedergabe-Wiedrholung wird auch bei Betätigung von [m] oder (mSTOP/CLEAR).


#### Anzeigen der Restzeit


 Wenn Sie [REMAIN] an der Fernbedienung drücken, erscheint die Restzeit der CD zusammen mit der Anzeige 'REMAIN'm Display. Zumerneuten Anzeigen der Spielzeit drücken Sie die Taste ein weiteres Mal.

#### HINWEISE:

- Beim Abspielen eines Wiedergabeprogramms wird die Gesamtrestzeit der programmierten Titel angezeigt. (Diese Funktion arbeitet nur für die ersten 16 Titel einer CD.)
- Bei Zufallswiedergabe kanne keine Restzeit angezeigt werden.

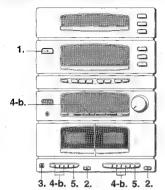

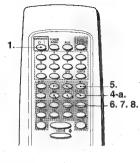

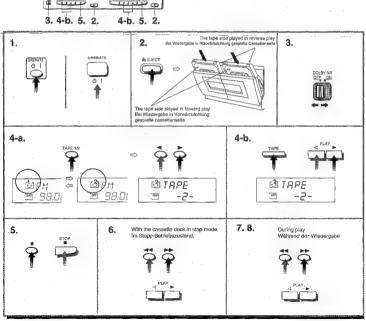

#### **Basic Operation**

#### Turning the set on

1. Press [OPERATE o/I] on the remote control or on the front panel.

#### Loading ■ tape

- 2. Press [≜ EJECT] on the front panel to open the cassette holder. Insert a cassette tape and close the cassette holder. TIP: The Auto Tape-type Selector automatically detects
- your tape-type (Normal or GrO<sub>2</sub>) and selects the best position for playback and recording.

#### Setting the Dolby Noise Reduction selector

3. Set [DOLBY NR] to ON or OFF matching to the tape; If the tape has been recorded with the Dolby NR, Set [DOLBY NRI to ON.

#### To start play

4-a. For the remote control operation: Press [TAPE 1/2] to select a cassette deck to play. Each time you press ITAPE 1/2), "[1]"(TAPE-1-) or "[2]"(TAPE-2-) appears by turns in the display. Then press [▶] for forward play or [4] for reverse play.

#### NOTES:

- •The cassette decks are equipped with the tape detector. Each time you insert a tape and close the cassette holder. the TAPE 1/2 selector automatically switches to the deck into which you inserted the tape.
- The cassette deck does not start play in the case of no tape inserted in the cassette deck you operate.
- 4-b. For the front panel operation: Press [TAPE] to select TAPE mode. Then press [PLAY ▶] for forward play or [◄ PLAY] for reverse play on the desired cassette deck to play. NOTE: The TAPE -1-/-2- Indicator and "1-1/[2]" do not switch

### when you operate from the front panel

### To stop play

- 5. Press [m] on the remote control or [mSTOP] on the front
- NOTE: The tape deck automatically stops after having played 16 times both side A and B.

#### To rapidly advance or rewind the tape

- With the cassette deck in stop mode, press [►►] or [◄◄] on the remote control.
- NOTE: If you press [►►] or [◄◄] during play it functions as Skip Search.

#### To get the beginning of the song (Skip Search)

7. Press [◄◄] during forward play (press [►►] during reverse play), and the cassette deck will start search with ">" (" in reverse play) blinking at faster rate. When the beginning of the song is found, the cassette deck starts play.

#### To get the beginning of the next song (Skip Search)

- 8. Press [▶▶] during forward play (press [◄◄] during reverse play), and the cassette deck will start search with ">" ("◄" in reverse play) blinking at faster rate. When the beginning of the next song is found, the cassette deck starts play
- NOTES: The skip search function works by detecting an unrecorded interval for more than 4 seconds between songs. It may not function properly in the following cases:
  - . The unrecorded interval is less than 4 seconds.
  - . The songs have quiet or no sound parts.
  - . The recorded tape has a conversation.
  - . The unrecorded interval has a hum noise.
  - . The recording level of a tape is too low.
- · When you operate this function while a TV is on. In this case, turn off the TV or move the unit away from the TV.

#### Grundlegender Betrieb

### Einschalten der Anlage

 Drücken Sie [OPERATE o/1] auf der Fernbedienung oder an der Frontplatte.

#### Einlegen eines Cassettenbandes

- 2. Drücken Sie I≜ EJECTlander Frontplatte, umden Cassettenhalter zu öffnen. Legen Sie zwei Cassetten ein, und schließen Sie dann die Cassettenhalter.
- TIP: Automatischer Bandsortenwähler erkennt die Bandsorte der eingelegten Cassette (Normale oder CrO2) automatisch und stellt das jeweilige Deck auf die optimale Bias-Position für

### Aufnahme bzw. Wiedergabe ein

Einstellen des Dolby-Rauschunterdrückungsschafters 3. Stellen Sie [DOLBY NR] je nach Cassette auf ON oder OFF. Bei Cassetten, die mit Dolby-Rauschunterdrükung bespielt wurder, stellen Sie [DOLBY NR] auf ON.

#### Sterten der Wiedergabe

- 4-a. Per Fernbedienung: Drücken Sie [TAPE 1/2], gewünschte Deck zu wählen. Bei jeder Betätigung von [TAPE 1/ 2] erscheint abwechselnd " [3] " (TAPE-1-) oder " [3]" (TAPE-2-) im Display. Drücken Sie dann [▶], um die Vorderseite der Cassette wiederzugeben, oder[◄], um die Rückseite abzuspielen. HINWEISE:
- ·Die Cassettendecks sind mit einem Cassettendetektor ausgestattet. Wenn Sie eine Cassette einlegen und den Cassettenhalter schließen, schaltet der TAPE 1/2-Wähler automatisch auf das betreffende Deck.
- Wenn im gewählten Deck keine Cassette eingelegt ist, kann die Wiedergabe nicht gestartet werden.
- 4-b. An der Frontplatte: Drücken Sie [TAPE], um der TAPE-Modus zu wählen. Drücken Sie danach (PLAY ▶), um die Vorderseite der Cassette wiederzugeben, oder (◄ - RLAY), um die Rückseite
- HINBWEIS: Bei der Bedienung an der Frontplatte ist eine umschaltung der Anzeigen TAPE-1-/TAPE-2- und " 1.1 / [음] " nicht möglich.x
- Stoppen der Wiedergabe 5. Drücken Sie [ ] auf der Fernbedienung oder [ STOP] an der
  - Frontplatte. HINWEIS: Das Cassettendeck stoppt automatisch, nachdem

#### beide Seiten A und B sechzehnmal wiedergegeben worden sind

#### Schnelles Vor- oder Zurückspulen des Cassattenbandes Drücken Sie [►►] oder [◄◄] auf der Fernbedlenung, w\u00e4hrend


sich das Cassettendeck im Stopp-Modus befindet. HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe [►►] oder [◄◄] drücken, so ist die Funktion die gleiche wie beim

#### Sprungsuchlauf. Auffinden des Anfangs eines Liedes (Sprungsuchlauf)

- Drücken Sie [◄◄] w\u00e4hrend der Wiedergabe in Vorw\u00e4rtsrichtung (drücken Sie [►►] während der Wiedergabe in Rückwärtsrichtung). Das Cassettendeck startet den Suchlauf, wobel "▶" ("◄" während der Wiedergabe in Rückwärtsrichtung) schneller als gewöhnlich blinkt. Wenn der Anlang des Liedes aufgefunden worden ist,
- startet das Cassettendeck die Wiedergabe Auffinden des Anfangs des nachfolgenden Liedes (Sprungauchlauf)
- B. Drücken Sie I►►] w\u00e4hrend der Wiedergabe in Vorw\u00e4rtsrichtung (drücken Sie [◄◄] während der Wiedergabe in Rückwärtsrichtung). Das Cassettendeck startet den Suchlauf, wobei "▶" ("◄" während der Wiedergabe in Rückwärtsrichtung) schneller als gewöhnlich blinkt. Wenn der Anfang des nachfolgenden Liedes aufgefunden worden ist, startet das Cassettendeck die Wiedergabe.

#### HINWEISE:

- Die Sprungsuchlauf-Funktion arbeitet, indem unbespielte Intervalle zwischen den einzelnen Titein, die länger als 4 Sekunden sind, erkannt werden. In den nachfolgend aufgeführten Fällen arbeitet die Funktion unter Umständen nicht ordnungsgemäb:
- Das unbesnielte Intervall ist kürzer als 4 Sekunden. · Die Titel beinhalten leise oder stumme Abschnitte
- Das aufgenommene Cassettenband beinhaltet Konversation.
- Das unbespielte Intervail beinhaltet Brummgeräusche.
- Der Aufnahmepegel des Cassattenbandes ist zu niedrig
- Wenn Sie diese Funktion anwenden, w\u00e4hrend ein Fernsehger\u00e4t eingeschaltet ist. Schalten Sie das Fernsehgerät in einem derartigen Fall aus oder stellen Sie dieses Gerät in einer gröberen Entlemung zum Fernsehgerät auf.

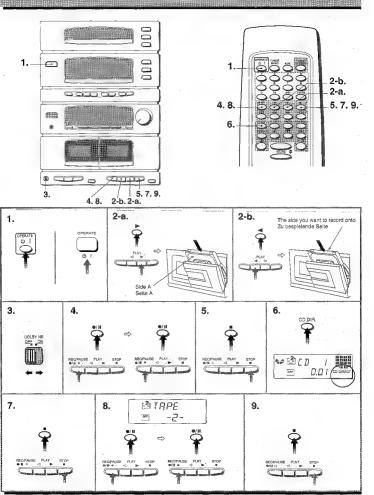

#### NOTE: Before starting recording

- The Cassette Deck is equipped with Auto Reverse function, so that the tape running direction is changed automatically during recording. Notice the followings before starting recording.
- When you start recording in forward direction (>), the cassette deck automatically records both sides of a tape. If you have an important data on either side of the tape, take off the
- safety tab of that side to prevent from erasing the data. When you start recording in reverse direction (◄) the cas-
- sette deck records only one side of a tape. . Set the TAPE 1 in stop mode when recording form sound sources other than the TAPE, or else the TAPE 2 will record the sound from the TAPE 1.

#### Basic Operation

Turning the set on 1. Press [OPERATE 0/1] on the remote control or on the front nanel

#### Loading a tape in TAPE 2

- 2-a. For recording onto both sides of a tape: Press [▶] on the remote control or PLAY on the front panel to select forward play. Then insert a cassette tape so that the Side A faces toward you.
- 2-b. For recording onto one side of a tape: Press [ ◀ ] on the remote control or [◀PLAY] on the front panel to select reverse play. Then insert a cassette tape so that the side you want to
  - record onto faces toward the set. TIP: The Auto Tape Selector automatically detects your tapetype (Normal or CrO<sub>2</sub>) and selects the best position for playback and recording
- Setting the Dolby Noise Reduction selector
- Set [DOLBY NR] to ON or OFF matching to your preference. Prepare the sound source for recording (TUNER, CD or AUX)
- See p14 for TUNER, p16 for CD and p32 for AUX. To start recording

- 4. Press [●/II] on the remote control or [●/III REC/PAUSE] on the front panel to stand by recording. Then the recording Indicator " • " blinks. Press the same button again to start recording.
- NOTES: To hait the recording temporarity, press [0/III]. Press the same button again to resume recording. To cancel the recording, press the tape stop button [m]
  - . The recording level is automatically set and the volume control is not effective.

#### To stop recording

5. Prese the tape stop button [m] on the remote control or [mSTOP] on the front panel.

#### Recording from a CD (CD Direct Recording)

- 6. With the CD player and both cassette decks in stop mode, press (CD DIR.) on the remote control. Then the CD player and the cassette deck will start synchronously.
  - NOTES: At the end of each CD track, 4-second unrecorded interval is inserted onto the tape.
    - · During CD direct recording, the pause function is not

#### available. To stop the CD direct recording

- 7. With the TAPE 2 selection indicator " [3]" in the display, press the tape stop button [ ] on the remote control or [ STOP ] on the front panel
- NOTE: When you press the CD slop button ( ) on the remote control or [ STOP/CLEAR] on the front panel during the CD direct recording, the CD player stops immediately and the tape deck becomes recording stand-by status after having inserted 4-second unrecorded interval. To cancel the recording stand-by status, press the tape stop button [ ■ ].

#### How to erase a tape

445 July \$17,6

- 8. With the set in TAPE mode, press twice [ ●/ III ] on the remote control or [ / II REC/PAUSE] on the front panel to start erasing.
  - To stop erasing, press [ ] on the remote control or [STOP] on the front panel.

#### HINWEIS: Vor Aufnahmebeginn

- Das Cassettendeck ist mit einer Bandumkehrfunktion (Auto reverse) ausgestattet, weshalb die Bandlaufrichtung automatisch umnekehrt wird, wenn während der Aufnahme das Bandende der Vorderseite erreicht wird Beachten Sie daher folgendes:

  Wenn die Aufnahme zum Bespielen der Cassettenvorderseite in
- Vorwärtsrichtung (►) gestartet wird, kehrt das Laufwerk die Bandlaufrichtung am Bandende um und setzt die Aufnahme auf der anderen Seite fort. Falls Sie wichtige Aufnahme auf einer der Cassettenseiten vor versehentlichem Löschen schützen möchten, brechen Sie die zugehörige Löschschutzzunge am Cassettennicken heraus.
- Wenn Sie die Aufnahme zum Bespielen der Cassettenrückseite in Rückwärtsrichtung (◄), wird nur diese eine Seite bespielt. . Zum Aufnehmen von einer anderen tonquelle als TAPE muß sich das TAPE 1-Laufwerk in Stopp-Betrebszustand befinden, da das TAPE 2-Laufwerk andernfalls den TAPE 1-Ton anfzeichnet.

### Grundlegender Betrieb Einschalten der Anlage

1. Drücken Sie [OPERATE o/I] auf der Fernbedienung oder an de Frontolatte.

### Einlegen einer Cassette in TAPE 2

- 2-a. Zum Bespielen beider Cassettenselten: Drücken Sie [>] an der Fernbedienung oder PLAY] an der Frontplatte, um Vorwärtsrichtung zu wählen. Legen Sie die Cassette damm so ein.
- daß Seite A nach außen weist. 2-b. Zum Bespielen einer Cassettenseite: Drücken Sie [ ◀ ] an ddf Fernbedienung oder [◀ PLAY ] an der Frontplatte, um Frckwärtsrichtung zu wählen. Legen Sie die Cassette dann so ein,
- daß die zu bespielende Seite nach innen welst. TIP: Automatischer Bandsortenwähler erkennt die Bandsorte der eingelegten Cassette (Normale oder CrO2) automatisch

- oer engelegient Casseria (normale oer CO3) automatieum und stellt das jeweilige Deck auf die optimale Blase-Position für Aufmahme bzw. Wiedergaberein.

  Einstellen des Dolby-Rauschunterdrücklungeschalters 3. stellen Sie [DOLBY NR] wurschgemäß auf ON oder OFF. Vorbereiten der Aufmahmeguelle (TUNER, CD oder AUX).
- Siehe Seite 14 für TUNER, Seite 16 für CD und Seite 32 für AUX. Sterten der Aufnahme
  - rren der Aumanne

    A. Drucken Sie [e/iii] auf der Fembedienung oder [e/iii RC/
    PAUSE] an der Frontplatte, um das Cassettendeck in Aufnahmebereitschaft zu setzen. Denn blinkt die Aufnahme-Anzeige [e/iiii Bisplay. Drücken Sie die gleiche Taste noch einmal, um die Aufnahme zu starten. HINWEISE:
    - Drücken Sie (6/11), um die Aufnahme zeitweilig zu unterbrechen.
       Drücken Sie die gleiche Taste noch einmal, um die Aufnahme fortzusetzen. Drücken Sie die Stopptaste [■] des Cassettendecks, um die Aufnahme zu stoppen.
    - · Der Aufnahmepegel wird automatisch eingesteilt und die Klangregler sind uneffektiv.

#### Stoppen die Aufnahme


5. Drücken Sie die Stopptaste [m] des Cassettendecks auf de Fembedienung oder drücken Sie [#STOP] an der Frontplatte.


#### Aufnahme von einer CD (CD-Direkteufnahme)


- Drücken Sie bei gestopptem CD-Spieler und Cassettendeck [CD DIR.] an der Fernbedienung. CD-Spieler und Cassettendeck lauten dabei synchron an.
- HINWEISE: Am Ende jedes CD-Titels, wird eine 4 Sakunden lange Leerstelle
- auf das Band mit aufgenommen. Während die CD-Direkt Aufnahme steht die Pause-Funktion
- nicht zur Verfügu
- Stoppen die CD-Direkt Aufnahme
  7. Drücken Sie mit der TAPE 2-Anzeige "[-2]" im Display die Cassettendeck-Stopptaste[m] ander Fernbedienung oder [mSTOP] an der Frontplatte.
  - HINWEIS: Wenn Sie während die CD-direkt Aufnahme die Stopptaste des CD-Spielers (■) auf der Fernbedienung oder [■ STOP/CLEAR] an der Frontplatte drücken, stoppt der CD-Spieler sofort und das Cassettendeck setzt sich in Aufnahmebereitschaft, nachdem eine 4 Sekunden lange Leerstelle eingesetzt worden ist. Drücken Sie die Stopptaste des Cassettendecks [ ], um die Aufnahmebereitschaft aufzuheben.

#### Löschen eines Cassettenbandes

- B. Drücken Sie zweimal [●/III] auf der Fernbedienung oder [●/
   IIIREC/PAUSE] an der Frontplatte, um mit dem Löschen zu beginnen.
- Drücken Sie [■] auf der Fernbedienung oder [■STOP] an der Frontplatte, um das Löschen zu beenden.

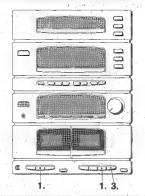

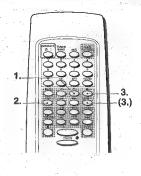

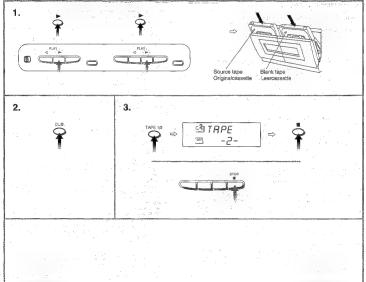

#### Loading tapes

Select the forward play (►) both for TAPE 1 and TAPE 2.
 Then load a source tape in TAPE 1 and a blank tape in TAPE 2.

#### To start dubbing

2. Press [DUB.] on the remote control.

#### To stop dubbing

 With the tape 1/2 selector in TAPE 2 position, press the tape stop button [m] on the remote control or the TAPE 2 stop button [mSTOP] on the front panel.

#### NOTE about stop mode during dubbing:

When pressing the stop butlon [a] with the Tape 1/2 selector in TAPE 2 position, both TAPE 1 and TAPE 2 slop dubbing.

When pressing the stop butlon [a] with the Tape 1/2 selector in TAPE 1 position. TAPE 1 stops immediately. But TAPE 2 stops, after inserting 4-5 second unresorded interval and the REC/PAUSE e/II indicator on the Cassette Deck panel blinks slowly in this period. Then TAPE 2 will be in the recording standby mode with the indicator blinking rapidly. When TAPE 2 stops automatically at the end of the tape.

TAPE 1 also stops immediately.

# NOTE about the DOLBY Noise Reduction system when dubbing:

• The DOLBY NR switch is effective only to the playback sound through the monitor (speakers or headphones) while dubbing. If the source tape in TAPE: I has been recorded with DOLBY NR ON (or OFF), then the tape in TAPE 2 will be duplicated with DOLBY NR ON (or OFF). When you want to listen to the playback sound while dubbing, set the switch to ON or OFF, matching to the source tape loaded in the TAPE 1.

#### NOTE about dubblng:

 Due to the auto reverse function of the tape decks, the deck duplicate both sides of a tape automatically. If there is an important recorded data on another side of a tape, we recommend to take off the record-preventive tab of that side to prevent from erasing the data.

We recommend to use a blank tape with the same length as
 source tape for safe dubbing.

This equipment should not be used for duplicating copyright tapes-a breach of copyright. Copyright subsists in most pre-recorded tapes.

#### Finlegen der Cassetten

 Wählen Sie für TÄPE 1 und TAPE 2 die Vorwärtsrichtung
 Legen Sie dann Originalcassette in TAPE 1 und die Leercassette in TAPE 2 ein.

#### Starten des Überspielvorgangs

2. Drücken Sie [DUB.] auf der Fernbedienung.

#### Stoppen des Überspielvorgangs

 Stellen Sie den TAPE1/2-Wahlschalter auf TAPE2, drücken Sie [m] auf der Fernbedienung oder die Stopptaste des Cassettendecks-2 [mSTOP] an der Frontplatte.

#### HINWEISE zur Stoppfunktion beim Überspielbetrieb:

- Wenn der TAPE1/2-Wahlschalter beim Drücken der Stopptaste [m] auf TAPE 2 gestellt ist, stoppen beide Laufwerke gleichzeitig.
- Wenn der TAPE1/2-Wahlschalter beim Drücken der Stopptaste [in] auf TAPE 1 gestellt ist, stoppt das TAPE 1 Laufwerk, während das TAPE 2-Laufwerk noch eine 4 Sekunden lange Leerstelle auf das Band aufzeichnet, wobei die Anzeige (TEIC/TAUSE 

  —11) langsam bilnikt. Das Laufwerk schaltet danach auf Aufnahmebereitsbenät, was durch schnelles Billinken der Anzeige besätätigt wird.
- Wenn das TAPE 2-Laufwerk am Bandende (der Cassettenrückseite) automatisch abschaltet, stoppt gleichzeitig auch der Bandlauf des TAPE 1-Laufwerks.

#### HINWEISE


#### zur Arbeitsweise der DOLBY-Rauschunterdrückung beim . Überspielbetrieb :


 Die Dolby-Raufschundterdrückung wirkt beim Überspielen lediglich auf den Wiedergabston (autsprecher bzw. Kophöhrer), Falls die Originalesasstell mrZE 1-Laufwerk mit Dolby-Codierung beim Kopleren automatisch mit übertragen. Wenn Während des Koplervorgangs mithören möchten, stellen Sie den DOLBY-NR-Schalter der Originalcassette im TAPE 1-Laufwerk entsprechend ein ON oder OFF.

#### HINWEISE zum Überspielbetrieb :

- Wegen der Autoreverse-Funktion werden beim Überspielen ggl. beide Cassettenseiten kopiert. Wenn die zweite Seite der Aufhahmeassette bereits Aufhahme enthält, die nicht gelöscht werden sollen, brechen Sie vorsorglich die zugehörige Löschschutzunge am Cassettenrücken heraus.
- Beim Kopieren einer Cassette empfieh/t es sich, eine Leercassette mit dersetben Bandlänge zu verwenden.

Urheberrechtlich geschütztes Tonmaterial darf nicht koplert werden. Die meisten käuflichen Musikcassetten sind geschützt.

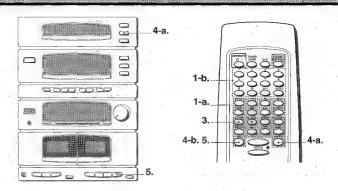

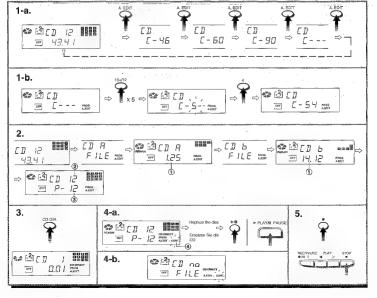

iglish Deuts

This function automatically arranges CD tracks to be recorded matching to your tape length. And the auto spacing function inserts a 4-second unrecorded interval between songs. You do not have to worry about the playing time when recording from

#### Loading a tape in TAPE 2

# NOTE: Set the tape running direction to "> ". Selecting the playing time of your tape

- 1-a. With the set in CD stop mode, repeatedly press [A. EDIT] on the remote control to get the playing time of your tape in the display. For example, if you use # 60-minute tape, select C-60.
- 1-b. When using a tape other than C-46, C-60 or C-90 (for example C-54), get "C---" in the display first and enter its playing time "54" by pressing the number buttons of the remote control.
- 2. Then the set will show you the track numbers to be recorded and a remainder time of the tape (①) as "A FILE" (for the side A of the tape), then "b FILE" (for the side B of the tape). Lestly, the unit will indicate the last track number (②) and the total number of tracks to be recorded (③).

NOTÉ: To cancel the Auto Edit recording, press the CD stop button [■] on the remote control or [■ STOP/CLEAR] on the front panel.

#### To start recording

Press [CD DIR.] on the remote control. Then the tape deck
will start recording after automatically rewinding the tape
to its beginning and/or skipping its leader tape.

NOTE: The tape deck will erase the tape remainder of side A before starting to record "b FILE" onto the side B of the tape.

Continuous Edit recording

#### You can record from more than one disc onto one tape.

- 4-a. When the last track of the disc has been recorded in the Auto Edit recording, both the CD player and tape deck stop and the Continuous Edit Indicator "CONT" (③) appears in the display.
  - Replace the disc with another one. Then the unit arranges tracks to be recorded onto the remainder of the tape. Then press [>/II] on the remote control or [> PLAYMPAUSE] on the front panel to start Continuous Edit recording.
- NOTE: Pressing [●/II] or [●/IIREC/PAUSE] cannot start Continuous Recording.
- 4-b. When the sape remainder is not enough for recording any track of the disc, 'no FILE' appears in the display. In this case, try a different disc, or press the cassette deck stop button [a] on the remote control or [aSTOP] on the front panel to cancel the Continuous Edit recording.

#### To stop Auto Edit recording

- Press the cassette deck stop button [m] on the remote control or [mSTOP] on the front panel.
- NOTE: When you press the CD player stop button [ii] on the remote control or [iii] STOP/CLEAR] on the front panel, the Auto Edit recording is cancelled, but the tape deck becomes recording stand-by status after having inserted 4-second unrecorded interval. Press the cassette deck stop button [iii] on the remote control or [iii] STOP] on the front panel if you want to cancel the recording stand-by status.

#### NOTES ABOUT AUTO EDIT RECORDING:

 If a disc has more than 16 tracks, the Auto Edit recording function accepts only from the first track to 16th track. Diese Funktion ordnet die CD-Titel, die sufgenommen werden sollen, automatische son, ruba sie der Bandlänge des von ihnen verwenden Cassettenbandes entsprechen. Die Leerstellunautomatik fügt dabel 4 Solunden lange Leerstellen zweichen den aufgezeichneten Titellen. Sie brauchen sich bei der Aufnahme von CD's also keine Gedanken über die Wiedergabzeit machergabzeit machergabzeit uns der Stellen der

### Einlegen einer Cassette in TAPE 2.

### HINWEIS: Stellen Sie die Bandlaufrichtung auf "> \*\* Auswahl der Wiedergabezeit Ihres Cassettenbandes

- 1-à. Drücken Sie wiederholt die [A EDIT]-Taste auf der Fernbedierung, w\u00e4hrend sich die Anlage im CD Stopp-Modus befindet, um die Wiedergabezeit Ihres Cassettenbandes im Display anzuzeigen. Wenn Sie z.B. ein 60-Minuten Cassettenband verwienden, w\u00e4hlen Sie C-60.
- 1-b. Wenn Ste ein andense Cassettenband als C-48, C-60 oder C-90 verwenden (z.B. C-54), lassen Ste sich zuerst "C---" Im Display anzeigen und geben Sie dann die Wiedergabezeit des von Ihnen verwendelen Cassettenbandes ein, indem Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung dir dicken.
- 2. Dann zeigtilhnjeh das Gerätzlig Tilelnunfmern, die aufgenommen werden, und die Restzielt des Bandes (2)) anz zuers! A FILE! (für Seite A des Cassettenbandes), dann 'b FILE! (für Seite B des Cassettenbandes). Als leizles zeigt ihnen das Geräten die letzte Titelnummer (2)) und die Gesamtanzahl aller Titel an, die aufgenommen werden (2)).

HINWEIS: Um die automatische Editler-Aufnahme aufzuheben, drücken Sie die CD-Stopptaste ( ) auf der Fernbedienung oder betätigen Sie ( ) STOP/CLEARI an der Frontplatte.

#### Starten der Aufnahme

- Drücken Sie zweimal (CD DIR.) auf der Fernbedlenung. Das Cassettendeck startet dann mit der Aufnahme, nachdem das Cassettenband automatisch an seinen Anfang zurückgespult worden jet, und/oder nach dem Überspringen des F\u00fchrungsbandes.
  - HINWEIS: Das Cassettendecklöscht das restliche Band von Seite A, bevor es mit der Aufnahme des "b FILE" auf die Seite B des Cassettenbandes beginnt.

#### Dauereditier-Aufnahme

Sie können von mehr als nur einer Platte auf ein Cassettenband aufnehmen.

- 4-a. Wenn der letzte sich auf einer CD befindliche Titel im automatischen Editier-Modus aufgenommen worden ist, stoppen sowohl der CD-Spieler als auch das Cassettendeck und die Anzeige für die Dauereditierung "CONT" (③) erscheint im Disolav.
  - Tauschen Sie die CD gegen eine andere CD aus. Dann ordnet das Gerät die Titel, die aufgenommen werden, auf dem noch verbleibenden Restband an.
  - Drücken Sie [►/III] auf der Fernbedienung oder [►PLAY/III PAUSE] an der Frontplatte, um die Dauereditler-Aufnahme zu starten.
- HINWEIS: Durch Betätigung von [


  AII] auf der Fernbedienung oder [


  AIREC/PAUSE] kann die Dauereditier-Aufnahme nicht gestartet werden.
- 4-b. Wenn das noch verbleibende Restband nicht ausreicht, um alle Titel der CD aufzunehmen, sischeint 'no FILE' im Display. Probieren Sie in einem derartigen Fall eine andere CD aus oder drücken Sie (\*\*) auf der Fernbedlenung oder (\*\*§STOP) an der Froniplatte, um die Daueredtilier-Aufrahme aufzuheben.


### Stoppen der automatischen Editier-Aufnahme

- Drücken Sie [■] auf der Fernbedienung oder [■STOP] an der Frontplatte.
- HINWEIS: Wenn Sie [ai] auf der Fernbedienung oder [is STOP/ CLEAR] an der Frontplatter drüben, wird der Modus für die automatische Ertilier-Aufnehme aufgehoben; das Cassetendeck selzt sich jedoch in den Aufnahme-Standby-Modus, nachdem eine 4 Sekunden lange Leerstelle eingeligt worden ist. Drücken Sie [ai] auf der Fernbedienung oder [STOP ai] an der Frontplattle, wenn Sie den Aufnahme-Standby-Modus aufheben möchten.

# HINWEISE ZUR AUTOMATISCHEN EDITIER-AUFNAHME: • Wenn sich auf einer Platte mehr als 16 Titel befinden, funktioniert, die automatische Editier-Aufnahme nur vom ersten bis zum sechzehnten Titel.

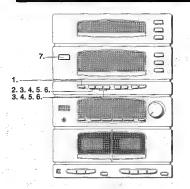

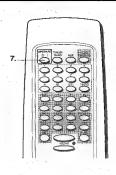

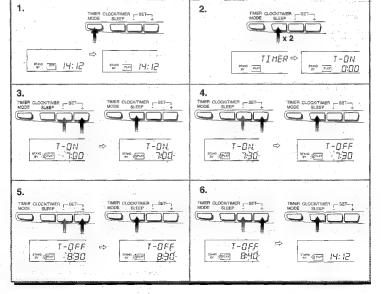

The programmable timer turns on and off your desired sound source Iff your desired time. It also can start recording from a radio broadcast at your desired time.

NOTE: Set the clock first referring to SETTING THE CLOCK (on page 12). The timer does not function unless the clock is

#### TIMER-PLAY

Selecting the desired sound source (CD, TAPE or TUNER)

For TUNER-play: Remove the disc from the CD player and the cassette tapes from the cassette decks.

For TAPE 2-play: Remove the disc from the CD player and the cassette tape from the TAPE 1.

For TAPE 1-play: Remove the disc from the CD player. For CD-play: Insert a disc in the CD player.

#### Selecting the Timer-Play mode

- Press [TIMER MODE] on the front panel so that " \_\_\_\_\_ " appears in the display."
- Press [CLOCK/TIMER/SLEEP] twice on the front panel. Then
   "TIMER" and "T-ON" appears for 2 seconds in the display.

#### Setting the time to turn on

- In that period, press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired hour. Then press [CLOCK/TIMEP/SLEEP].
- Press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired minutes. Then press [CLOCK/TIMER/ SLEEP].

#### Setting the time to turn off

- Press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired hour. Then press [CLOCK/TIMER/ SLEEP].
- Press (SET+) or (SET-) repeatedly or continuously on the front panel to get the desired minutes. Then press [CLOCK/TIMER/ SLEEP].
- 7. Turn off the set to stand by the timer-play.
- NOTES: Set the volume control to the desired level
- The tape deck always starts in the Forward Play under timer-play.
  - Once you have set the timer, it functions everyday at the same time. Set the timer off when the timer function is not necessary.

#### TIMER-RECORDING

- NOTES: . Tune to the desired radio station.
  - Recording always starts in the Forward direction under timer-recording.
- IMPORTANT: Once you have set the timer-recording, it functions everyday at the same time. Set the timer off when the timer-recording in not necessary.
- Press [TIMER MODE] on the front panel so that " appears in the display.
- 9. Follow the same operation steps 2.- 7.

#### To review the timer settings

 Press [CLOCK/TIMER/SLEEP] twice on the front panel. Then, the ON-time and OFF-time appear respectively for 2 seconds in the display.

#### To cancel the Timer mode

- Repeatedly press [TIMER MODE] so that " appears in the display.
- NOTES: The timer-play/-recording can activate only when the set is in power standby.
  - When you enter the same settings of time both for turning on and off, the timer function is also cancelled.

Der programmierbare Timer schaftet die von Ihnen gewünschte Tonquellezu jedembellebigen Zeitpunktein und aus. Darüberhinaus kann der programmierbare Timer die Aufnahme einer Fündfunksendung zu jeder gewünschten Zeit starten.

HINWEIS: Stellen Sie zunächst die Uhr ein, beziehen Sie sich auf den Abschritt "EINSTELLUNG DER UHR" (auf Seite 12). Der Timer funktioniert erst dann, wenn Sie die Uhr eingestellt haben.

#### TIMER-WIEDERGABE

- Auswählen der gewünschten Tonquelle (CD, TAPE oder RADIO)
  Radio-Wiedergabe: Darf im CD-Spieler keine CD und in TAPE 1
  - sowie TAPE 2 keine Cassette eingelegt sein.

    Cassettenband-Wiedergabe (TAPE 2): Darft keine CD und im TAPE 1-Laufwerk keine Cassette eingelegt sein.
  - Cassettenband-Wiedergabe (TAPE 1): Darft keine CD eingelegt sein
  - CD-Wiedergabe: Legen Sie eine CD in die CD-Lade ein.

#### Anwählen des Modus für die Timer-Wiedergabe

- Drücken Sie [TIMER MODE] an der Frontplatte, so daß " FLAY "
   erscheint im Display
- Drücken Sie zweimal [CLOCK/TIMER/SLEEP] an der Frontplatte.
   "TIMER" und "T-ON" erscheint dann für 2 Sekunden im Display.

# Einstellen der Einschaltzeit 3. Drücken Sie innerhalb des obengenannten Zeitraums [SET+]

- bzw. [SET-] an der Frontplatte wiederholt oder kontinulerlich, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie danach [CLOCK/TIMER/SLEEP].
- Drücken Sie (SET+) bzw. [SET-) an der Frontplette wiederholt oder kontinuierlich, um die gewünschte Minute einzustellen. Drücken Sie danach [CLOCK/TIMER/SLEEP].

#### Einstellen der Ausschaltzeit

- Drücken Sie (SET+) bzw. (SET-) ander Frontplatte wiederholt oder kontinuierlich, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie danach (CLOCK/T!MER/SLEEP).
- Drücken Sie [SET+] bzw. [SET-] ander Frontplatte wiederholt oder kontinuierlich, um die gewünschte Minute einzustellen. Drücken Sie danach [CLOCK/TIMER/SLEEP].
- Schalten Sie die Anlage dann aus, um das Gerät in den Timer-Standby-Modus zu setzen.

  HINWEISE:
  - Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregier auf den gewünschten Pegel ein.
  - Während der Timer-Wiedergabe startet das Cassettendeck die Wiedergabe stets in Vorwärtsrichtung.
  - Wenn sie den Timer einmal eingestellt haben, schaltet er sich jeden Tag zurgleichen Zeit ein bzw. aus. Wenn Sie keinen Timer-Betrieb wünschen, schalten Sie den Timer aus.

#### TIMER-AUFNAHME HINWEISE:

- . Stimmen Sie den gewünschten Rundffunksender ab.
- Während der Timer-Aufnahme startet die Aufnahme stets in Vorwärtsrichtung.
- WICHTIG: Wenn Sie den Timer einmat für die Aufnahmeeingestellt haben, startet die Aufnahme jeden Tag zurgleichen Zeit. Wenn Sie keine Timer-Aufnahme wünschen, schalten Sie den Timer aus.

  - erscheint im Display

    9. Verfahren Sie in gleicher Weise wie in den Schritten 2.-7.
  - beschrieben.

#### Überprüfen der Timer-Einstellungen

 Drücken Sie zweirnal [CLOCK/TIMER/SLEEP] an der Frontplatte.
 Die Ein-(ON) und Ausschaltzeit (OFF) erscheint für jeweils 2 Sekunden im Display.

#### Aufheben des Timer-Modus

- HINWEISE:
- Die Timer-Wiedergabe/Aufnahme kann nur dann aktiviert werden, wenn sich die Anlage im Netz-Standby-Modus befindet.
- Wenn Sie die gleiche Zeiteinstellung für die Ein-und Ausschaltzeit eingeben, wird die Timer-Funktion aufgehoben.

The programmable timer turns on and off your desired sound source at your desired time. It also can start recording from a radio broadcast at your desired time.

NOTE: Set the clock first referring to SETTING THE CLOCK (on page 12). The timer does not function unless the clock is

#### TIMER-PLAY

Selecting the desired sound source (CD, TAPE or TUNER)

For TUNER-play: Remove the disc from the CD player and the cassette tapes from the cassette decks.

For TAPE 2-play: Remove the disc from the CD player and the cassette tape from the TAPE 1.

For TAPE 1-play: Remove the disc from the CD player. For CD-play: Insert a disc in the CD player.

Selecting the Timer-Play mode

- 1. Press [TIMER MODE] on the front panel so that "FLIN" appears in the display.
- 2. Press [CLOCK/TIMER/SLEEP] twice on the front panel. Then "TIMER" and "T-ON" appears for 2 seconds in the display.

#### Setting the time to turn on

- 3. In that period, press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired hour. Then press [CLOCK/TIMER/SLEEP]
- 4. Press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired minutes. Then press ICLOCK/TIMER/ SLEEPI
- Setting the time to turn off
- 5. Press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired hour. Then press ICLOCK/TIMER/ SLEEP1
- 6. Press [SET+] or [SET-] repeatedly or continuously on the front panel to get the desired minutes. Then press ICLOCK/TIMER/
- 7. Turn off the set to stand by the timer-play.
- NOTES: . Set the volume control to the desired level.
- The tape deck always starts in the Forward Play under un ranco di mer-playya di santa anterior di santa di santa
  - . Once you have set the timer, it functions everyday at the same time. Set the timer off when the timer function is not necessary.

#### TIMER-RECORDING

- NOTES: . Tune to the desired radio station.
  - . Recording always starts in the Forward direction under
- timer-recording. IMPORTANT: Once you have set the timer-recording, it functions everyday at the same time. Set the timer off when the
- timer-recording is not necessary. 8. Press [TIMER MODE] on the front panel so that " rec | appears In the display.
- 9. Follow the same operation steps 2.-7.

#### To review the timer settings

- 10. Press [CLOCK/TIMER/SLEEP] twice on the front panel. Then .. the ON-time and OFF-time appear respectively for 2 seconds in the display.
- To cancel the Timer mode
  - 11. Repeatedly press [TIMER MODE] so that " or | appears in
  - NOTES: The timer-play/-recording can activate only when the set is in power standby.
    - . When you enter the same settings of time both for turning on and off, the timer function is also cancelled.

Der programmierbare Timer schaftet die von Ihnen gewünschte Tonquelle zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein und aus. Darüberhinaus kann der progammierbare Timer die Aufnahme einer Rundfunksendung zu jeder gewünschten Zeit starten.

HINWEIS: Stellen Sie zunächst die Uhr ein, beziehen Sie sich auf den Abschnitt "EINSTELLUNG DER UHR" (auf Seite 12). Der Timer funktioniert erst dann, wenn Sie die Uhr eingestellt haben.

#### TIMER-WIEDERGABE

- Auswählen der gewünschten Tonquelle (CD, TAPE oder RADIO) Radio-Wiedergabe: Darf im CD-Spieler keine CD und in TAPE 1
  - sowie TAPE 2 keine. Cassette eingelegt sein Cassettenband-Wiedergabe (TAPE 2): Darit keine CD und im TAPE 1-Laufwerk keine Cassette eingelegt sein.
  - Cassettenband-Wiedergabe (TAPE 1): Darft keine CD eingelegt sein.
  - CD-Wiedergabe: Legen Sie eine CD in die CD-Lade ein.

#### Anwählen des Modus für die Timer-Wiedergabe

- 1. Drücken Sie [TIMER MODE] an der Frontplatte, so daß " FLY erscheint im Disolav
- 2. Drücken Sie zweimal (CLOCK/TIMER/SLEEP) an der Frontplatte. "TIMER" und "T-ON" erscheint dann für 2 Sekunden im Display. Einstellen der Einschaftzeit

### 3. Drücken Sie innerhalb des obengenannten Zeitraums [SET+]

- bzw. [SET-] an der Frontplatte wiederholt oder kontinuierlich, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie danach/CLOCK/ TIMER/SLEEPI
- 4. Drücken Sie [SET+]bzw. [SET-] ander Frontplatte wiederholtoder kontinuierlich, um die gewünschte Minute einzustellen. Drücken Sie danach [CLOCK/TIMER/SLEEP].

#### Einstellen der Ausschaltzeit

- 5. Drücken Sie [SET+] bzw. [SET-] an der Frontplatte wiederholt oder kontinuierlich, um die gewünschte Stunde einzustellen. Drücken Sie danach (CLOCK/TIMER/SLEEP) 6. Drücken Sie [SET+] bzw. [SET-] ander Frontplatte wiederholt oder
- kontinuierlich, um die gewünschte Minute einzustellen. Drücken Sie danach (CLOCK/TIMER/SLEEP)
- 7. Schallen Sie die Anlage dann aus, um das Gerät in den Timer-Standby-Modus zu setzen. HINWEISE:
- · Stellen Sie die Laufstärke mit dem Laufstärkeregler auf den gewünschten Pegel ein.
- Während der Timer-Wiedergabe startet das Cassettendeck die Wiedergabe stets in Vorwärtsrichtung.
- · Wenn sie den Timer einmal eingestellt haben, schaltet er sich jeden Tag zur gleichen Zeit ein bzw. aus. Wenn Sie keinen Timer-Betrieb wünschen, schalten Sie den Timer aus.

#### TIMER-AUFNAHME HINWEISE:


- · Stimmen Sie den gewünschten Rundfunksender ab. · Während der Timer-Aufnahme startet die Aufnahme stets in
- Vorwärtsrichtung. WICHTIG: Wenn Sie den Timer einmal für die Aufnahmeeingestellt
  - haben, startet die Aufnahme leden Tag zur gleichen Zeit. Wenn Sie keine Timer-Aufnahme wünschen, schalten Sie den Timer aus.
  - 8. Drücken Sie [TIMER MODE] an der Frontplatte, so daß " erscheint im Display
  - 9. Verfahren Sie in gleicher Weise wie in den Schritten 2.-7. beschrieben.

#### Überprüfen der Timer-Einstellungen

 Drücken Sie zweimal [CLOCK/TIMER/SLEEP] ander Frontplatte. Die Ein-(ON) und Ausschaltzeit (OFF) erscheint für jeweils 2 Sekunden im Display.


#### Aufheben des Timer-Modus


- 11. Drücken Sie wiederholt [TIMER MODE], so daß " TOFF] " erscheint im Display. HINWEISE:
- Die Timer-Wiedergabe/Aufnahme kann nur dann aktiviert werden, wenn sich die Anlage im Netz-Standby-Modus befindet,
- Wenn Sie die gleiche Zeiteinstellung für die Ein-und Ausschaltzeit eingeben, wird die Timer-Funktion aufgehoben.

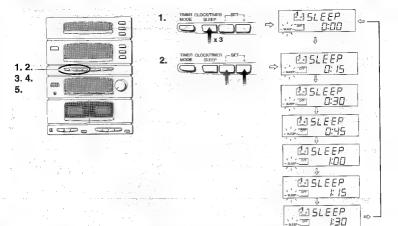



WIEDERGABE EINER EXTERNEN TONQUELL

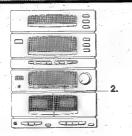

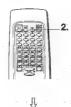



#### You can turn off the set automatically.

- With the sound system in power on status, press [CLOCK/ TIMER/SLEEP] three times to get "SLEEP" in the display. Then the sleep timer indicator "SLEEP" blinks in the display.
- Press repeatedly [SET+] or [SET-] until you get the desired time to turn off the sound system.
- To review the remaining time, press [CLOCK/TIMEP/SLEEP]
   three times.
- 4. To reset the sleep timer, repeat the operation steps 1~2.
- To cancel the sleep timer, reset the sleep timer to "0:00" by following the operation steps 1~2. Then the indicator will disappear in 5 seconds.

NOTE: The sleep timer is not available during timer-play/timer-recording.

#### Sie können die Anlage automatisch ausschalten.

- Drücken Sie bei eingeschalteter Anlage dreimai auf [CLOCK/ TIMER/SLEEP], um "SLEEP" auf dem Dispaly aufzurufen. Die Schlaf-Timer-Anzeige "SLEEP" blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie wiederholt auf [SET+] bzw. [SET-], um die gewünschte Ausschaltzeit einzustellen.
- Zum Prüfen der Restzeit drücken Sie [CLOCK/TIMER/SLEEP] dreimal.
- Zurn Neueinstellen des Schlaf-Timers führen Sie Schritte 1 und 2 aus.
- Zum Abschalten des Schlaf-Timers führen Sie Schritte 1 und 2 aus und stellen dabei als Zeit "0:00" ein. Die anzeige verschwindet 5 Sekunden später.

HINWEIS: Werin ein Timerprogramm (Wiedergabe oder Aufnahme) ausgeführtwird, kann die Ausschaltfunktion nicht verwandet werden.

# LISTENING TO AN EXTERNAL SOUND UNIT

#### WIEDERGABE EINER EXTERNEN TONQUELL

- Connect the output terminals of the external sound unit to the AUX IN terminal (See p. 7).
- Press [AUX] on the front panel or remote control and then operate the external sound unit.
- Die Ausgangsbuchsen des anderen Geräts mit den AUX IN-Buchsen verbinden (Siehe Seite 7).
- Die [AUX] an der Frontplatte oder auf der Fernbedienung, und das externe Gerät auf Wiedergabe stellen.

### TROUBLESHOOTING

	Symptom	Check Points (Cause)		
Power Problems	No AC power.	Is the power cord connected properly? Check whether the main power switch on the rear panel is set to "o". If not so, set it to "o".  If not so, set it to "o".		
Tape Deck	Cassette cannot be inserted.  No recording.  Deteriorated sound or irregular tape speed.	Make sure that the cassette tape is inserted properly in the cassette holder.     Are the accidental-grasure prevention tabs punched out? If so, cover the holes with plastic tape.     Clean head with a cleaning stick.     Clean head, capstan and pressure roller with a cleaning stick.		
CD player	Disc is not played.  Player does not operate correctly; sound is interrupted, noise occurs and tracks cannot be selected.  Player does not operate normally when control buttons are pressed.	is disc loaded upside down?     is disc scratched or warped?     Is disc scratched or or therwise flawed?     Is disc solied?      First press the Stop/Clear button then perform play disc again.		

#### SPECIFICATIONS

Tuner Section		Frequency response :	10 to 20,000 Hz
Circuit system :	FM/MW/LW 3 bands	Disc:	12 cm/8 cm
Tuning range:	Ftv: :87:5 to 108:0 MHz (50 kHz step) MW: 522 to 1.611 kHz (9 kHz step)	Pickup:	semiconductor-laser
	LW: 153 to 281 kHz (1 kHz step)	<ul> <li>General Specifications</li> </ul>	
IEC sensitivity :	FM: 1.5 µV/75 ohms	Power supply:	AC 230 V, 50 Hz
(S/N 26 dB)	MW: 1,400 µV/m (loop antenna)	Power consumption :	AX-12E: 55 W
(5.11 25 55)	LW : 2,500 µV/m (loop antenna)		AX-15E: 65 W
		Dimensions :	HTC-15E: 225 (W) x 170 (H) x 309 (D) mm
Tape Deck Section			HAD-12E: 225 (W) x 170 (H) x 324 (D) mm
Track system :	4 tracks, 2 channels		HAD-15E: 225 (W) x 170 (H) x 350 (D) mm
Recording system :	AC bias	Weight:	HTC-15E: 2.6 kg
Erasing system :	AC erase		HAD-12E: 5.2 kg
Tape :	TAPE 1 : Playback		HAD-15E: 6.0 kg
Tupo .	TAPE 2 : Recording/Playback		
	Normal/CrO <sub>2</sub> /Metal (playback only)	<ul> <li>Speaker Section</li> </ul>	
Tape speed:	4.75 cm/s	System:	3-way speaker system (HS-AX15)
Tapo opodu .	7.10 01100	-,	****

Normal: 40 to 15,00Hz Frequency response: CrO2: 40 to 16,000 Hz

 Amplifier Section Input sensitivity /

impedance:

Output Impedance :

Audio output : Timer Section

System: Display format: Timer accuracy: Digital quartz clock 24-hour cycle

(US pin sockets)

Headphones

Within 60 seconds at monthly rate

AUX: 270 mV (47 kohms)

External speaker terminals

Suitable impedance: 6 to 16 ohms

Suitable impedance: B to 100 ohms

AX-12E: 20 W + 20 W (6 ohrns, T.H.D. 1%)

AX-15E: 35 W + 35 W (6 otrns, T.H.D. 1%)

CD Player Section

Number of channels:

2-Way speaker system (HS-AX12)

Speakers: Bass reflex; 14 cm x 1; 5 cm x 1; 2 cm x 1 (HS-AX15)

Bass reflex; 14 cm x 1; 5 cm x 1 (HS-

AX12)

6 ohms Impedance: Maximum Input Power: 35 W (HS-AX12) (musical peak signal)

50 W (HA-AX15) (musical peak signal) Dimensions:

170 (W) x 340 (H) x 204 (D) mm 5.8 kg/pair (HS-AX12)

6.0 kg/pair (HS-AX15)

Accessories

Weight:

AM loop antenna: System connector cable (7P): System connector cable (13P): Remote control (RB-AX15): 1 Speaker wire (for HS-AX15):

Changes in specifications are for better performance and may be brought about without our giving prior notice.

This appliance conforms with EEC Directive 87/308/EEC regarding interference suppression.

#### **FEHLERSUCHE**

Sintomo		Punti da controllare (Cause)	
Problemi di alimentazione	Kein Netzstrom.	Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?     Prüfen Sie, ob der Hauptschafter an der Rückseite auf "ö" gestellt ist.     Wenn nicht, stellen Sie den Schaller auf "ö".	
Piastrá a cassette	Cassette kann nicht eingeführt werden. Aufnahme funktioniert nicht.  Das Klangbild ist verzerrt oder die Tongeschwindigkeit ist unregeimäßig.	Überprüfen Sie, daß das Cassettenband richtig in den Cassettehalter eingelegt worden ist. Wernip, Passetasie freigeben. Sind die Löschscutzlamellen entferm? Wern ja, mit Klebbeband zukloben. Tonköpfe mit Heinigungsstäbchen reinigen. Tonköpfe, Tonwelle und Andruckrolle mit Reinigungsstäbchen reinigen.	
Lettore CD	CD-Platte wird nicht abgespielt.  CD-Spieler funktionlert nicht richtig; Ton wird unterbrochen, Flausschegeräusche treten auf und Tiel können nicht angewählt erden. CD-Spieler funktioniert nicht normal, wenn die Staueratsten betätigt werden.	CD-Platte verkehrt eingesetz? Ist die CD-Plate zerkratz oder verformt? Ist das Abtastobjektiv verschmutz? (Wenn ja, dieses mit einerm Reinigungsstäbchen reinigen). Ist die CD-Platte zerkratzt oder sonstwie beschädigt? Ist die CD-Platte zerkratzt oder sonstwie beschädigt?  Zuerst die Stopp/Löschtaste drücken und danach auf die Abspielfunktion schalten.	

#### TECHNISCHE DATEN

Empfangsbereiche	UKW-87,5-bis-108,0-MHz	Timer-Genauigkeit :
	(50-kHz-Frequenzschritt)	
	MW; 522 bis 1.611 kHz	<ul> <li>CD-Spieler-Tell</li> </ul>
	(9-kHz-Frequenzschritt)	Anzahl der Kanäle :
	LW: 153 bis 281 kHz	Frequenzgang:
	(1-kHz-Frequenzschritt)	Disc :
IEC-Empfindlichkeit:	UKW: 1,5 µV/75 ohm	Abtaster:
(S/N 26 dB)	MW: 1.400 µV/m (Rahmenantenne)	
,	LW: 2.500 µV/m (Rahmenantenne)	<ul> <li>Aligemeine Daten</li> </ul>

UKW/MW/LW 3-Band-System

Cassettendeck-Tell

• Tuner-Tell

Schaltkreissystem:

4 Spuren, 2 Kanäle Spursystem: Aufnahmesystem: HF-Vormagnetisierung Löschsystem: HF-Löschung TAPE 1: Wiedergabe Tonband:

TAPE 2: Aufnahme/Wiedergabe Normal/CrO2/Metal (nur für Wiedergabe) Bandgeschwindigkeit : 4.75 cm/s

Frequenzgang: NORMAL: 40 bis 15,000 Hz CrO2: 40 bis 16,000 Hz

 Verstärker-Tell Eingagsempfindlichtkeit/

Impedanz : AUX: 270 mV (47 kOhm)

Ausgangsimpedanz: Klemmen für externe Lautsprecher: 6 bis 16 Ohm

Kopfhörer Geeignete Impedanz: 8 bis 100 Ohm

AX-12E: 20W + 20 W (6 Ohms, 1% Klirr) · Ausgangsleistung : AX-15E: 35W + 35 W (6 Ohms, 1% Klim)

• Timer-Teil

System: Anzeigeformat:

Digital-Quarzuhr 24-Stunden-Zyklus Innerhalb-von-60-Sekunden-pro-Monat-

10 bis 20,000 Hz 12 cm/8 cm Halbleriter-Laser

Aligemeine Daten

Netzspannung und-230 V CA, 50 Hz frequenz : Leistungsaufnahme: AX-12E: 55 W AX-15E: 65 W

Abmessungen (B x H x T): HTC-15E: 225 (An) x 170 (Al) x 309

(Prf) mm HAD-12E: 225 (An) x 170 (Al) x 324 (Prf) mm HAD-15E: 225 (An) x 170 (Al) x 350

(Prf) mm

Gewicht: HTC-15E: 2,6 kg HAD-12E: 5.2 kg HAD-15E: 6,0 kg

· Lautsprecher-Teil 3-Weg-Lautsprecher (HS-AX15) System: 2-Weg-Lautsprecher (HS-AX12)

Chassisbestückung: Baßreflex; 14 cm x 1; 5 cm x 1; 2 cm x 1 (HS-AX15)

Baßreflex; 14 cm x 1; 5 cm x 1(HS-AX15)

Impedanz : 6 Ohms Blastbarkeit : 35 W (HS-AX12) (Musik) 50 W (HS-AX15) (Musik)

Abmessungen: 170 (An) x 340 (Al) x 204 (prf) mm Gewicht: 5,8 kg/Paar (HS-AX12) 6,0 kg/Paar (HS-AX15)

Zubehőr

LW/MW(AM)-Rahmenantenne: System-Anschlußkabel (7P) System-Anschlußkabel (13P): Fembedienung (RB-AX15): Lautsprecherkabel (für HS-AX15): 2

#### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Avant de commuter la touche d'allmentation en position ON \* 1 \*, ne pas oublier d'abaisser le volume. Quand auxun son n'est produit par les haut-parleurs aiors que le niveau de sortie est augmenté, abaisser encera une fois le volume et commuter la touche d'alimentation sur STANDBY (mode d'attente: c) et vérifiez si les cordons d'enceinte sont blen raidés correctement.
- AX-12E/AX-15E renferme un circuit de protection qui provoque un délai de 2 à 4 secondes avant que l'appareil atteigne un fonctionnement stable après avoir commuté la touche d'alimentation sur "ON".
- stable après avoir commuté la touche d'alimentation sur "ON".

  Ne jamais ouvrir le couvercle ou toucher aux parties internes ou y insérer un objet métallique. Un choc électrique ou un dégât pourrait
- s'ensuivre.

   En Cas d'orage, débrancher le cordon d'alimentation et l'antenne.

   L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux
- éclaboussures.

  Pour nettoyer le coffret et les panneaux quand ils sont sales, essuyez la saleté des surfaces avec un chilfon sec. N'utilisez jamais de diluants, de benzène ni d'alcool carces produits risqueraient d'abîmer
- les finitions des surfaces.

   Protégez cet appareit contre toute application excessive de chaleur (par ex. rayons direct du soleil) et contre la poussière et l'humidité.
- Ayez soin de ne pas endommager le cordon d'altimentation.
   Débranchez-le en tenant la prise et non en tirant sur le
- cordon.

   Les seuls disques qu'accepte ce lecteur de disque (
  compact sont ceux qui portent la marque suivante :
- Nous déconsellons l'usage des cassettes C-120 car la bande magnétique est sujette à une rupture ou à l'enchevetrement dans le mécanisme.
- La dissipation thermique risque d'être incomplète et des pannes risquent de se produire si le lecteur de disque compact est placé dans
- un llau sans aératlon,

   Ne pas metire d'objets dans le compartiment du disque. Ceci pourrait endommager le mécanisme.
- No pas transporter sublement le lecteur d'une pièce froide à une pièce chaude, Lorqu'un lecteur de disque compact froid est subtament amené dans un endroit chaud, de la condensation risque de se former aur il antille du phonocapteur, empéchanti Tapareil de fonctionner correctement. Il faut alors attendre une ou deux heures avant de rédabil le modé se fecture.
- Pendant la lecture, si le lecteur de disque compact est soumis à un choc ou à une secousse brusque, il peut se produire des parasites.
   Ceci n'est pas le signe d'une défaillance.
- Le lecteur de disque compact possède une large gamme dynamique, si bien que si l'on augmente trop le volume de l'amplificiteur aux passages faibles d'un programme, les enceintes risqueront d'être endommagées lorsque la gamme dynamique s'élève brusquement.
- Ne pas ranger les disques dans des endroit soumis à de hautes températures ou à cle hauts niveaux d'humidité. Ceci risque de les gondoler et de les rendre impropres à la lecture. Il se peut également qu'il soit impossible de lire des disques qui ont un dépôt de condensation. Les essuyer donc evec un chiffon doux et sec et s'assurer qu'il ne présentent plus aucune trace d'humidité avant de procéder à leur lecture.
- Ne laisser aucun disque à l'intérieur du lecteur de disque compact quand il n'est pas prévu de s'en servir avant longtemps.

#### MESURES DE SECURITE

L'ánargie électrique peut remplir de nombreuses fonctions utilles. Cet appareil a éte conque tréatiles pour assurer une sécurité personnelle entière. Une utilisation incorrecte pout entraîter des risques d'électroution ou d'incendie, Dans le but de ne pas rendre inuilles les mesures de sécurité, bien observer les instructions suivantes pour l'installation, rutilisation et l'êntrettein de l'appareil.

#### INSTALLATION

Eviter d'utiliser l'appareil dans des endroits très chauds (à proximité d'équipements de chauffage) ou en plein soleil. Ne pas faire obstacle au dégagement de challeur de l'appareil.

Réducteur de bruits fabriqué sous licence des Dolby Laboratories Licensing Corporation. Le mot "Dolby" et le symbole double D III sont des marques

Le mot "Dolby" et le symbole double D LLI sont des marqu déposées des Dolby Laboratories Licensing Corporation.

- Innan du ställer in sirömbytaren i läget CN\* 1\* skall Du se till att viråa, ned ljudvolymen. Om inget ljud hörs från högtalaran när volymen virås upp, skall Du sänka volymen igen, virid strömbytaren till läget STANDBY \*o\* och kontrollera om högtalarsladdarna är ordentligt anslutna.
- AX-12E/AX-15E innehåller en dämpningskrets vilket gör att det tar omkring 2 - 4 sekunder för apparatens funktion att stabiliseras efter att strömmen har tillkopplats.
- att strommen nar tillkoppiass.

  Öppna aldrig höljet, vidrör aldrig innanmätet och stick inte in något metalliföremål i apparaten, eftersom detta kan leda till elektriska stötar
- eller skada.

   Dra vid åskväder ut stickkontakten ur vägguttaget och koppla ur antennen.
- Apparaten får inte utsättas för stänkande av vatten eller annan vätska.
- När panelerna blir smutsiga, skall Du torka av dem med en torr duk.
   Använd aldrig thinner, bensin eller alkohol, eftersom dessa kommer att skada ytbehandlingen.
- Skydda apparaten mot kraftig värme, t.ex. solsken, damm och fukt.
   Se till att nätsladden inte skadas. Drag i själva kontakten när Du tar
- ut sladden ur vägguttaget. Drag aldrig I sladden.
- De skivor som kan spelas med CD-spelaren är försedda
   med följande märke :

   Distract Aut
- Vi rekommenderar att Du Inte använder kassettband av typ C-120 eftersom dessa lätt kan trassla sig eller brista.
   Om apparaten installeras på ett trångt ställe, kommer ventilationen
- att bli dålig, vilket kan orsaka felaktig funktion.

  Placera inga främmande föremåi i sklvfacket. Det kan skada
- mekanismen.

  Flytta inte ljudanläggningen från ett mycket kallt rum till ett varmt rum.
  När en nedkyld apparat flyttas till ett varmt ställe; kan det hånda att kondens bildas på pickuplinsen, vilket hindrar korrekt funktion.
- sådana fall skall Du vänta i 1 eller 2 timmar innan Du spelar med apparaten. • Om CD-spelaren utsätts för en plötslig stöt medan en skiva spelas, kan det hända att elt visst brus uppstår. Detta är dock inget tecken på
- telaktig funktion.

  CD-spelaren har brett dynamikomfång. Om Du därför vrider upp förstärkarens volym för rhögt under vissa mjuka avsnitt (med låg volym) i ett program, kan högtelama sikadas när dynamikomfånget i en plötslid. hög musikpassage återges.
- Förvara inte skhvoms på ställen där temperaturen är hög, eller där det är mycket futdigt. Skivorna kan bli skeva, villket gör det omöjligt att spela den. Det kan även vara omöjligt att spela skivor på vilka det finns fukt. Torka av eventuell fukt med en mjuk, forr duk och se till att skivorna är rikigit torra innen Du spelar den.
- Lämna inte en CD-skiva kvar i CD-spelaren när Du inte skall spela på en längre tid.

#### SKYDD

Elektrisk energi kan vara mycket nyttig för många funktioner. Den här apparaten har byggis för att littlörsåkra Din personliga såkerhet. Felaktig användning kan resultora i fartiga elektriska stötar eller brandrisk. Attyd de följande instruktionerna beträffande installation, användning och repearation.

#### NSTALLATION

Undvik att använda denna apparat på platser med hög temperatur (såsom i närheten av värmeelement) eller i direkt solsken. Blockera inte apparatens värmeuttag.

Dolby brusreduceringssystemet tillverkas på licens från Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"DOLBY" och dubbel-Ö-symbolen 🖾 är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.